


1

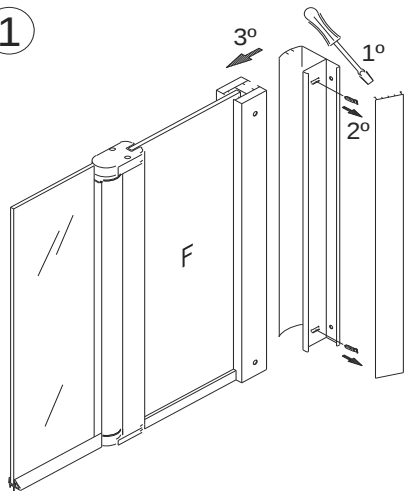

Antes de comenzar la instalación.
1º Separe la tapa cubretornillos de los cercos verticales de puerta y fijo.

2º Desmonte los tornillos que fijan puerta y fijo a los cercos verticales.

3º Separe puerta y fijo de los cercos verticales.


2

1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.

3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

4º/5º Introduzca el fijo en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados. (Detalle A)

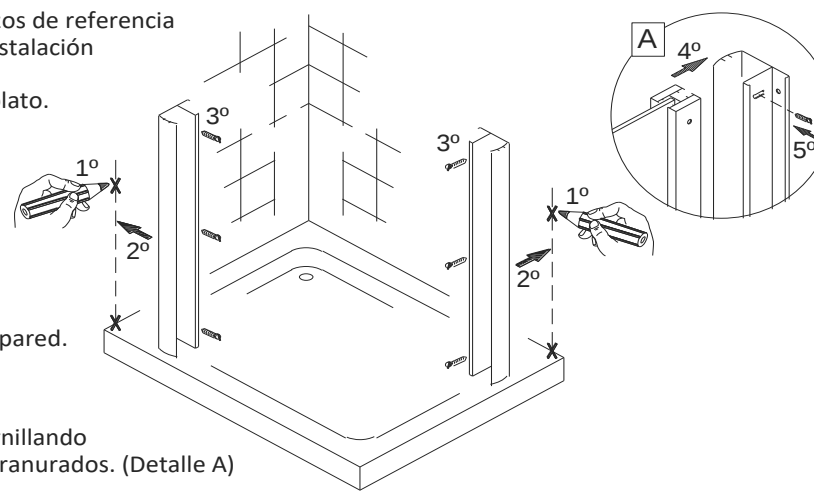


3

1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.


2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos vertical y horizontal respectivamente.

3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.

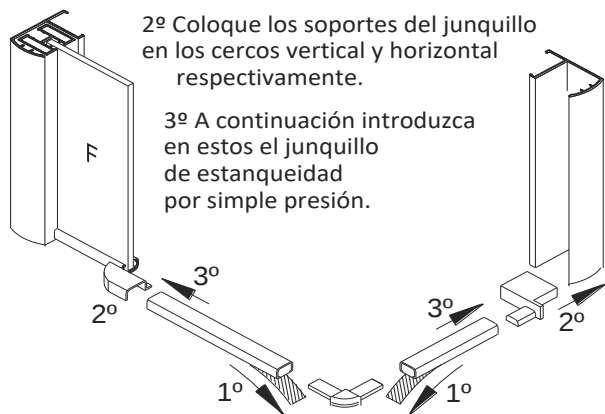

4

Introduzca la goma de imán en puerta y fijo inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

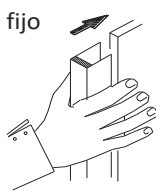


5

Introducir las puertas en los cercos verticales atornillando a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad de la puerta a través del margen regulador.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

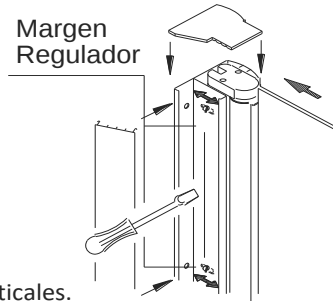

6

COLOCACIÓN BRAZO DE SUJECCIÓN

-El montaje de los brazos de sujeción es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.


1º Colocar el brazo de sujeción sobre el fijo.

2º Apriete levemente el prisionero del soporte del vidrio fijo.

3º/4º Aflojar los prisioneros de los soportes y desplazar hasta hacer tope contra la pared.

5º Nivela, taladre y atornille el soporte de pared.

6º Finalizada la instalación del brazo apriete los prisioneros.

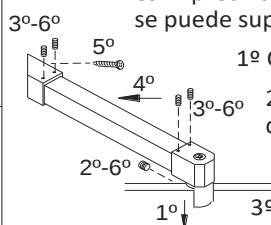

7

Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona los cercos verticales completos por el interior y por el exterior los cercos verticales 6cms aprox. desde el borde inferior.

Por el exterior el cerco horizontal del vidrio fijo y los cercos verticales hasta 6cms aprox. del borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

