

-Manual de Instalación-


Modelo PRAGA ART

1 Antes de comenzar la instalación.

1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales de los fijos.

2º Desmonte los tornillos que fijan los fijos a los cercos verticales.


3º Separe los fijos de los cercos verticales.

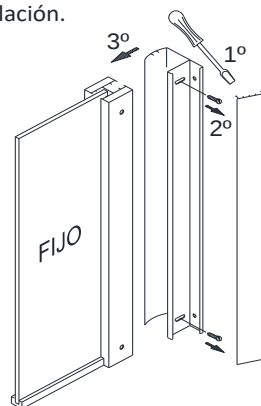


2 1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.

3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

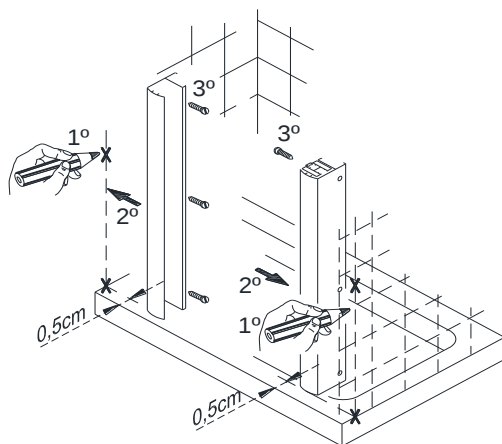


3 Introducir el fijo en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados, estos le permitirán corregir la verticalidad.

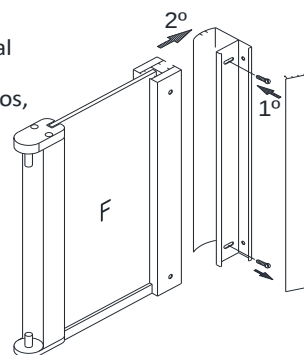


4 1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.

2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos vertical y horizontal respectivamente.


3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión

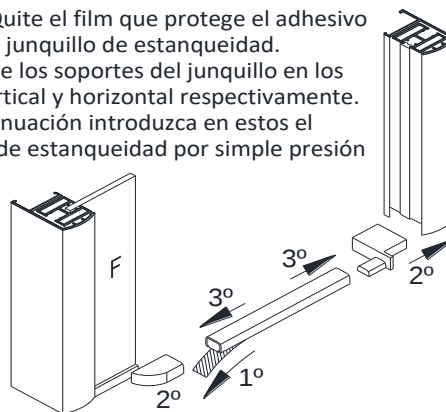

5 Introducir la puerta en el cerco del fijo. Colocar la pieza de giro para unir la puerta con el vidrio fijo.

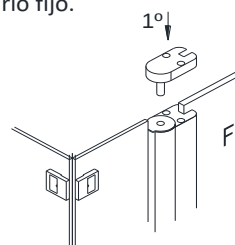


6 Introduzca la goma de imán en puerta golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

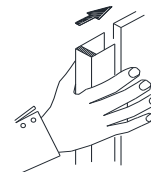

7 Regule la verticalidad de las puertas a través del margen regulador.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

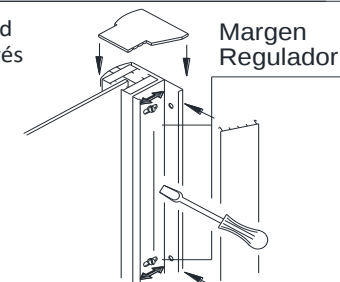

8 COLOCACIÓN BRAZO DE SUJECCIÓN

-El montaje de los brazos de sujeción es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.


1º Colocar el brazo de sujeción sobre el fijo.

2º Apriete levemente el prisionero del soporte del vidrio fijo.

3º/4º Aflojar los prisioneros de los soportes y desplazar hasta hacer tope contra la pared.

5º Nivele, taladre y atornille el soporte de pared.

6º Finalizada la instalación del brazo apriete los prisioneros.

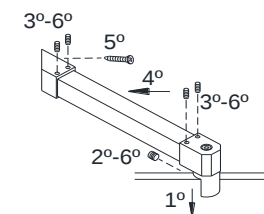

9 Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales completos.

Por el exterior los cercos horizontales de los vidrios fijos y los cercos verticales hasta 6 cms. del borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

