


-Manual de Instalación-

Modelo MR-PA

1

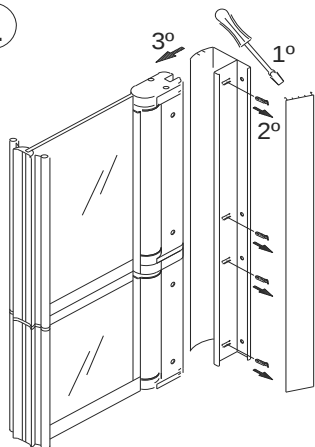

Antes de comenzar la instalación.
1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales de las puertas.

2º Desmonte los tornillos que fijan las puertas a los cercos verticales.


3º Separe las puertas de los cercos verticales.

2


1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.

3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

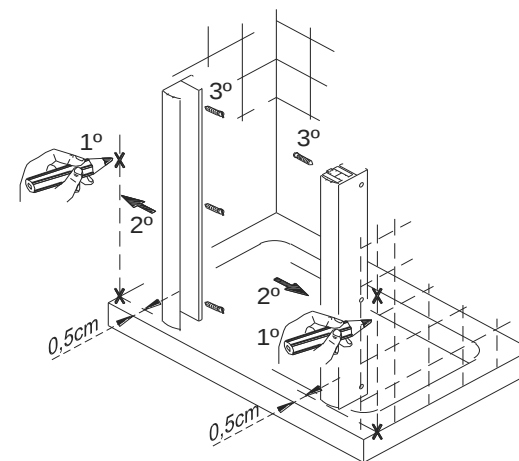

3

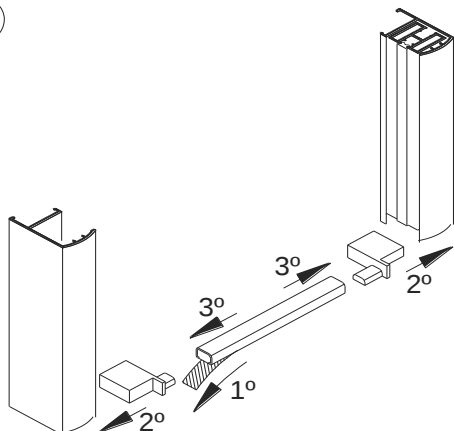

1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.

2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos verticales.



3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.

4

Introducir la puerta en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad de la puerta a través del margen regulador.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas del cerco vertical.

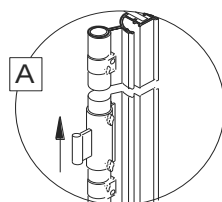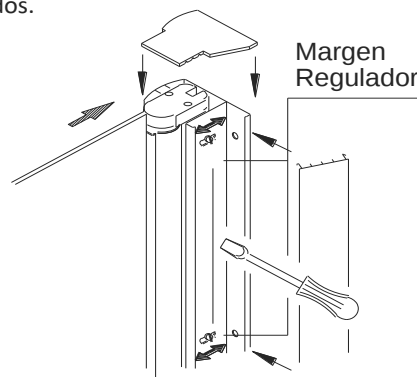

Para bloquear las puertas alinee ambas y desplace el dispositivo de unión hasta encajarlo. (Detalle A)

5

Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona los cercos verticales completos por el interior y por el exterior solo 6cms del mismo medidos desde el borde inferior.

El cerco portaimán y junquillo de estanqueidad deben sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

