


-Manual de Instalación-

Modelo ARIZONA ANG.

1

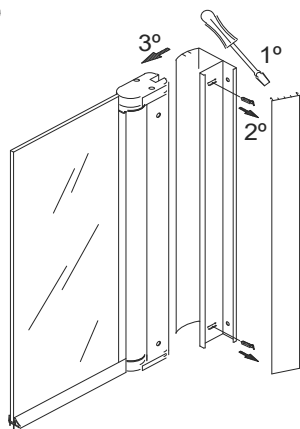

Antes de comenzar la instalación.
1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales de las puertas.

2º Desmonte los tornillos que fijan las puertas a los cercos verticales.


3º Separe las puertas de los cercos verticales.

2

1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.

3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

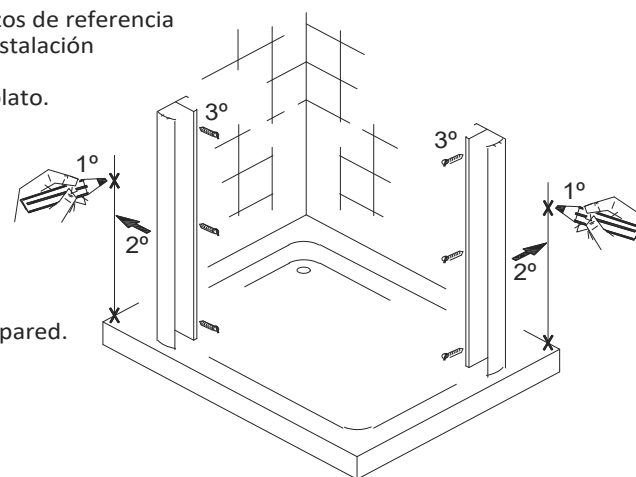


3

1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.


2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos verticales.

3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.

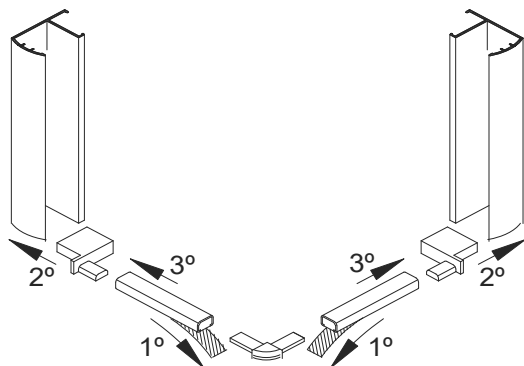

4

Introduzca la goma de imán en puerta y fijo inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

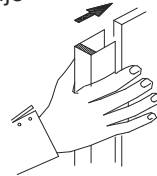


5

Introducir las puertas en los cercos verticales atornillando a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad de la puerta a través del margen regulador.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

Margen Regulador

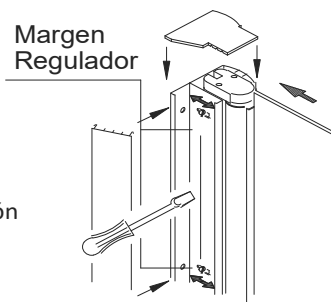

6

Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona los cercos verticales completos por el interior y por el exterior los cercos verticales 6cms aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

