


-Manual de Instalación-

- 1** Antes de comenzar la instalación.
1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales de fijo frontal.

Desmonte también la tapa del cerco vertical central para tener acceso a los tornillos de enlace que fijarán el fijo a las puertas.


2º Desmonte los tornillos que fijan el fijo frontal a los cercos verticales.

3º Separe fijo frontal de los cercos verticales.

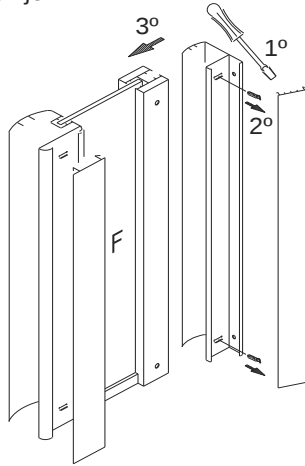

- 4** 1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.
2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos verticales.
Gire las puertas hacia el interior para facilitar la fijación.

3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.

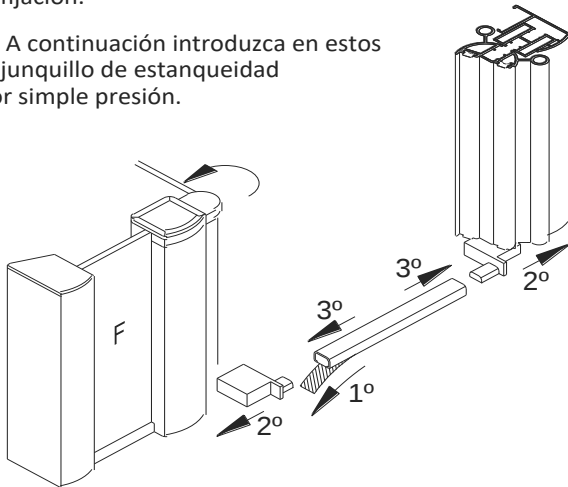


- 2** 1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.

3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

4º/5º Introduzca el fijo frontal en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados. (Detalle A)

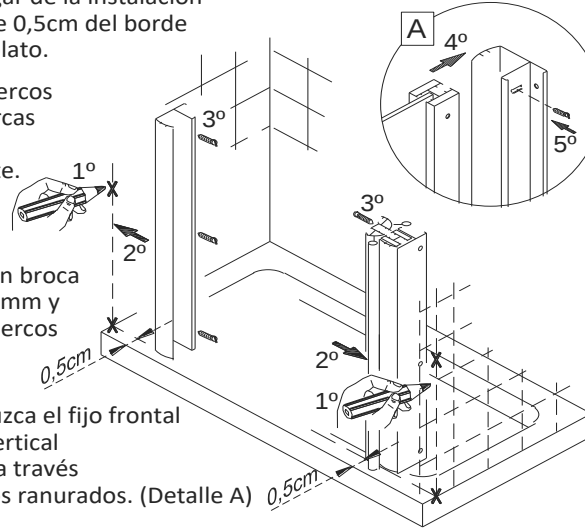


5

COLOCACIÓN BRAZO DE SUJECCIÓN

-El montaje de los brazos de sujección es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

- 1º Colocar el brazo de sujección sobre el fijo.
2º Apriete levemente el prisionero del soporte del vidrio fijo.
3º/4º Aflojar los prisioneros de los soportes y desplazar hasta hacer tope contra la pared.

5º Nivele, taladre y atornille el soporte de pared.
6º Finalizada la instalación del brazo apriete los prisioneros.

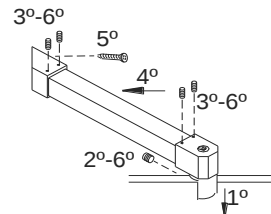


Modelo MR-PA Articulada

- 3** Introducir la puerta en el cerco vertical central atornillando a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad de las puertas a través del margen regulador.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

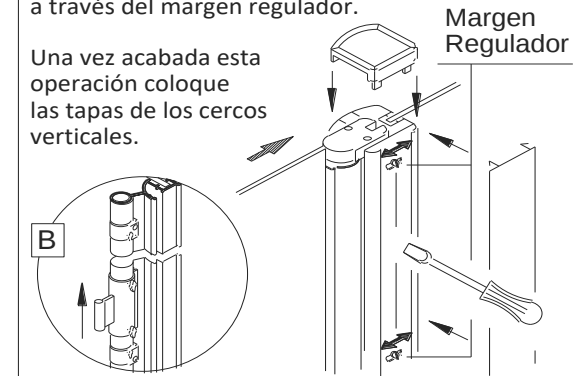

Para bloquear las puertas alinee ambas y desplace el dispositivo de unión hasta encajarlo. (Detalle B)

- 6** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales completos.

Por el exterior el cerco horizontal del vidrio fijo y el cerco vertical hasta 6cms aprox. del borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

