


-Manual de Instalación-

Modelo BRITANIA 4PH


- 1** Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato. Quite el film que protege el adhesivo del perfil inferior y pegue este al plato desde la marca trazada anteriormente hacia el interior.

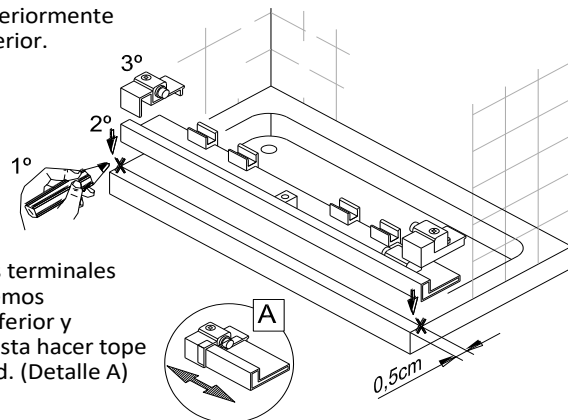

Coloque los terminales en los extremos del perfil inferior y expanda hasta hacer tope con la pared. (Detalle A)


- 2** Quite el film que protege el adhesivo de los cercos verticales. Introduzca estos en los terminales del cerco inferior colocado anteriormente.

Los cercos verticales de los vidrios fijos quedarán alineados hacia el interior. (Detalle B)

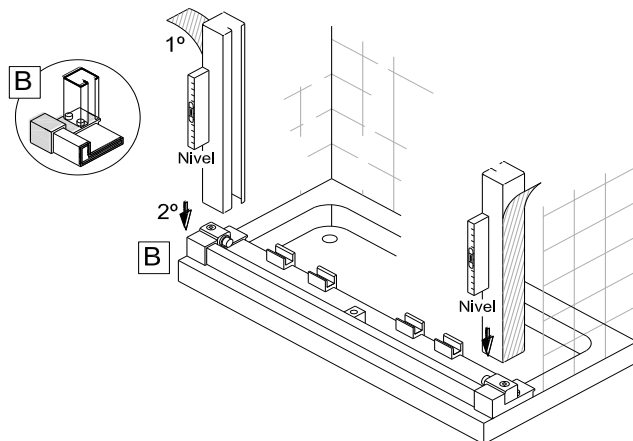


- 3** Introduzca los vidrios fijos en los soportes existentes en el cerco inferior. Deslice los vidrios sobre los soportes hasta introducirlos en los cercos verticales.


Colocar las tapas de los cercos verticales por simple presión. (Detalle D)

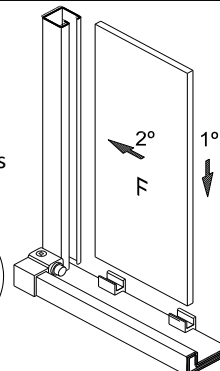

- 4** Introduzca las gomas de imán en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien al vidrio.

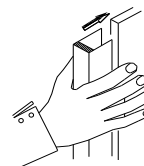

- 5** COLOCACIÓN BARRA DE SUJECCIÓN
-El montaje de la barra es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

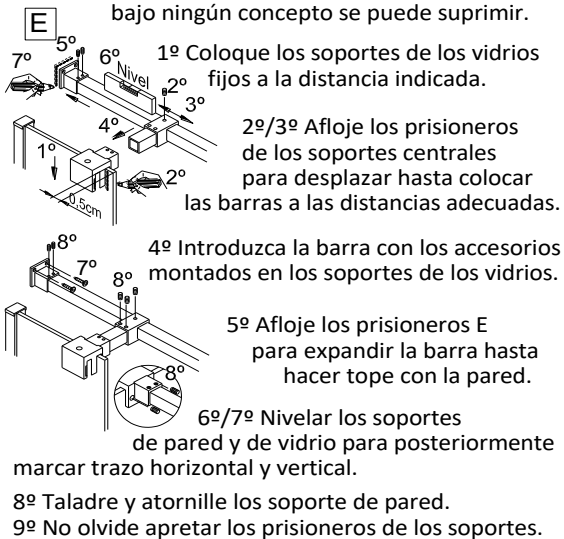


- 6** COLOCACIÓN PUERTAS MÓVILES

- 1º Introduzca las puertas ligeramente inclinadas en el soporte superior.
2º A continuación dejar caer las puertas a la vertical apoyando las ruedas en el cerco vertical inferior.

- 3º El tornillo de nylon que incorpora el soporte, es un tornillo antidescarrilamiento.


Aproxímelo con llave allen al borde superior del vidrio móvil, para evitar que las puertas descarrilen en su funcionamiento.

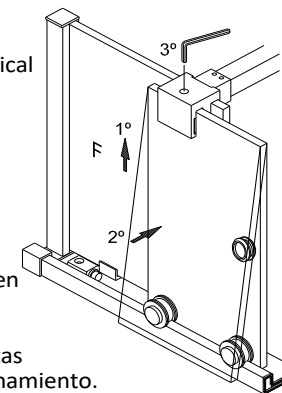

- 7** Las puertas son regulables y no es necesario desmontarlas para su regulación.

Afloje el rodamiento por medio de una llave allen. Gire la rueda utilizando el taladro lateral. Este permite subir y bajar el nivel de la puerta.

Mantenga la posición del taladro lateral apretando a su vez el rodamiento con llave allen hasta bloquearlo.

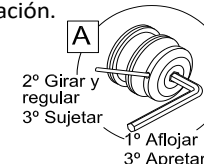

- 8** Una vez realizados todos los ajustes se procederá a sellar con silicona por el interior de la mampara los cercos verticales. Por el exterior solo se sellará el cerco horizontal y los verticales hasta 6cm del borde inferior.

Sellar también la unión de los cercos verticales con el horizontal.

