


CORONA 2 PUERTAS

1° Separar las tapas cubretornillos de los cercos verticales. (Fig.1)

2° Desmonte los tornillos que fijan el cerco de cierre al cerco vertical. (Fig.1)

3° Separe el cerco de cierre del cerco vertical. (Fig.1)

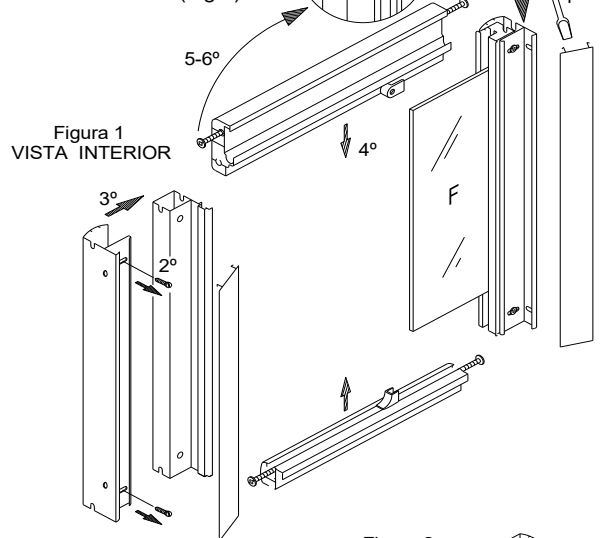

4° Formar el bastidor acoplando los cercos horizontales superior e inferior sobre los dos cercos laterales por simple presión como se indica en la figura 1A.

5° Encajar los soportes superior e inferior que van en los cercos horizontales en el vidrio fijo hasta hacer tope. (Fig.1)

6° Atornillar los cercos verticales a través de los orificios. (Fig.1B)

Colocar el cerco vertical que ha quedado separado de la mampara en el lugar de la instalación. (Fig.2)

Figura 2
VISTA INTERIOR

Alinee dicho cerco con el borde exterior del plato de ducha. (Fig.2)

Aplomar y atornillar el cerco vertical a la pared taladrando con broca de widia de 5mm. (Fig.2)

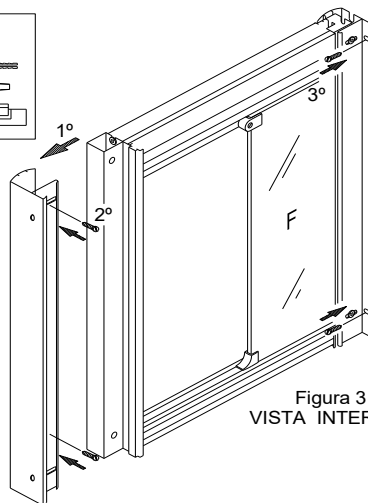
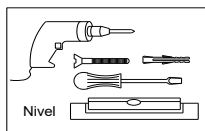


Figura 3
VISTA INTERIOR

Una vez atornillado el cerco, introducir la mampara atornillando a través de los orificios ranurados. (Fig.3)

Alinee la mampara con el plato de ducha y fije el cerco vertical del lado opuesto a la pared. (Fig.3)

A continuación regule la verticalidad a través del margen regulador y coloque las tapas cubretornillos por simple presión. (Figura 4)

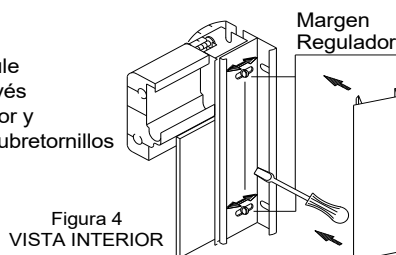


Figura 4
VISTA INTERIOR


COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS

1° Colgar la puerta apoyándola sobre el cerco superior y dejándola caer levemente en la guía superior. (Figura 5)

2° Lleve la puerta a vertical y gire el soporte del rodamiento inferior hasta engarzar dicho rodamiento a la guía inferior. (Figuras 5D y 5E)

3° Regular la verticalidad a través de los rodamientos superiores: Gire el tornillo del rodamiento y este hará que la puerta suba ó baje. (Fig.5C)

Figura 5
VISTA EXTERIOR

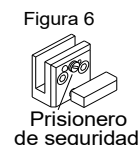


NOTA: Si el soporte del rodamiento llegase a aflojarse desatornille el prisionero de seguridad, de esta forma aumentamos la presión entre este y la guía inferior. (Fig.6)

Colocar a ambos lados de la puerta tanto la goma de imán como la de estanqueidad presionándolas con la mano inicialmente y golpeando con un mazo levemente hasta ajustarla bien al vidrio. (Figura 7)

Goma de estanqueidad
Goma imán
Figura 7
VISTA EXTERIOR

Los limitadores de recorrido de las puertas son desplazables para ajustar la distancia deseada. (Figura 8)

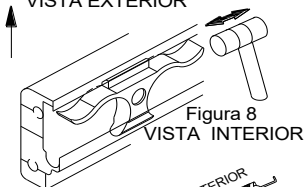

Realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales. (Fig. 9) Por el exterior el cerco horizontal y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior (Fig. 9) Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales. (Fig.9)

