

CORONA 3 y 4 PUERTAS

1° Separar las tapas cubretornillos de los cercos verticales. (Fig.1)

2° Desmonte los tornillos que fijan uno de los fijos frontales al cerco vertical. (Fig.1)

3° Separe ese fijo frontal de su cerco vertical. (Fig.1)

4° Formar el bastidor acoplando los cercos horizontales inferior y superior sobre los cercos laterales de los fijos por simple presión como se indica en la figura 1.


5° Encajar los soportes superior e inferior que van en los cercos horizontales en el vidrio fijo hasta hacer tope. (Figura 1)

6° Atornillar los cercos a través los cercos a través de los orificios ranurados. (Fig.1A)

Colocar el cerco vertical que ha quedado separado de la mampara en el lugar de la instalación. (Figura 2)


Alinee dicho cerco con el borde exterior del plato de ducha. (Fig.2)

Aplomar y atornillar el cerco vertical a la pared taladrando con broca de widia de 5mm. (Figura 2)

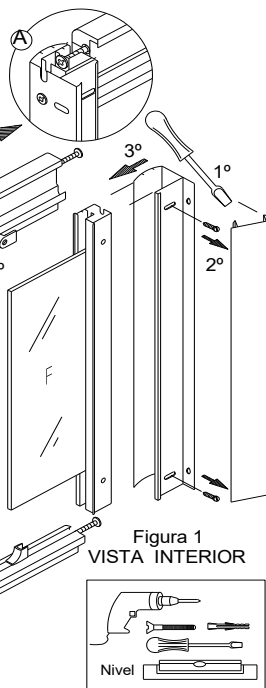


Una vez atornillado el cerco, introducir la mampara atornillando a través de los orificios ranurados. (Figura 3)

Alinee la mampara con el plato de ducha y fije el cerco vertical del lado opuesto a la pared. (Fig.3)

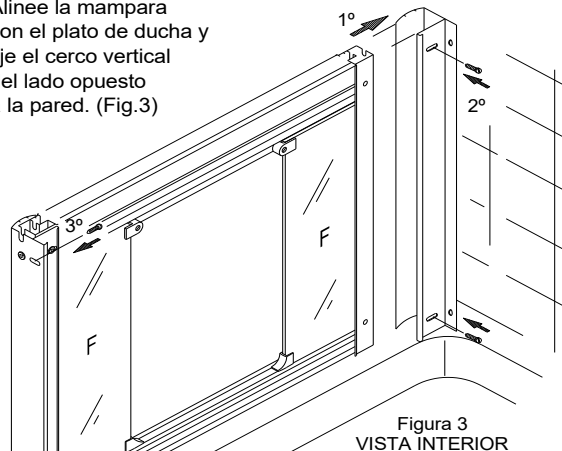

A continuación regule la verticalidad a través del margen regulador y coloque las tapas cubretornillos por simple presión. (Figura 4)

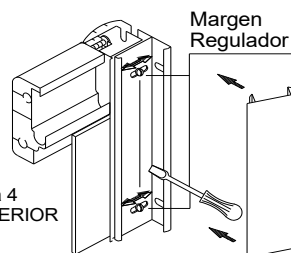

COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS


1° Colgar la puerta apoyándola sobre el cerco superior y dejándola caer levemente en la guía superior. (Figura 5)

2° Lleve la puerta a vertical y gire el soporte del rodamiento inferior hasta engazar dicho rodamiento a la guía inferior. (Figuras 5D y 5E)

3° Regular la verticalidad a través de los rodamientos superiores: Gire el tornillo del rodamiento y este hará que la puerta suba ó baje. (Figura 5C)

NOTA: Si el soporte del rodamiento llegase a aflojarse desatornille el prisionero de seguridad, de esta forma aumentamos la presión entre este y la guía inferior. (Fig.6)

Figura 6
Prisionero de seguridad

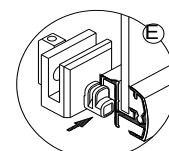


Colocar a ambos lados de las puertas tanto las gomas de imán como la de estanqueidad presionándolas con la mano inicialmente y golpeando con un mazo levemente hasta ajustarla bien al vidrio. (Figura 7)

Goma de estanqueidad
Goma imán

Los limitadores de recorrido de las puertas son desplazables para ajustar la distancia deseada. (Figura 8)


Figura 7
VISTA EXTERIOR

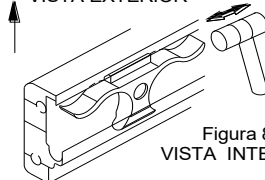


Una vez realizados todos los ajustes se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales. (Fig.9 y 10)

Por el exterior el cerco horizontal y los cercos verticales 6 cms aprox. desde el borde inferior. (Fig.9 y 10)

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales. (Fig.9 y 10)

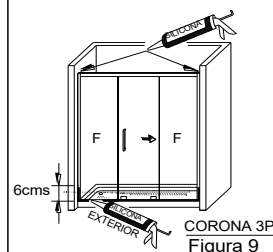

CORONA 3P
Figura 9

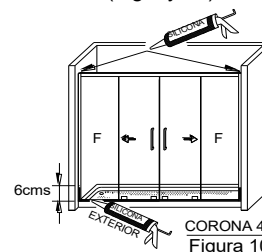

CORONA 4P
Figura 10