

CORONA 3 Y 4 PUERTAS + LATERAL

1º Separar la tapa cubretornillos de los cercos verticales. (Fig.1)

2º Desmonte los tornillos que fijan uno de los fijos frontales al cerco vertical. (Fig.1)

3º Separe ese fijo frontal de su cerco vertical. (Fig.1)

4º Formar el bastidor acoplando los cercos horizontales inferior y superior sobre el cerco lateral del fijo frontal por simple presión. (Fig.1)

5º Encajar los soportes superior e inferior que van en los cercos horizontales en el vidrio fijo hasta hacer tope. (Fig.1)

6º Atornillar los cercos a través de los orificios arnurdos. (Fig.1A)

Colocar el cerco vertical que ha quedado separado de la mampara en el lugar de la instalación. (Fig.2)

Desplace este 5mm desde el borde exterior del plato de ducha.(Fig.2)

Aplomar y atornillar el cerco vertical a la pared taladrando con broca de widia de 5mm. (Fig.2A)

Una vez atornillado el cerco, introducir el bastidor frontal atornillando a través de los orificios ranurados. (Fig.2B)

A continuación unir el vidrio fijo frontal 2 con el lateral a través de las escuadras de unión.

Esta operación debe realizarse en el suelo y el sellado de los vidrios debe realizarse al finalizar la instalación de la mampara.

Coloque frontal mas lateral fijo haciendo coincidir el soporte que incluye con el cerco superior del bastidor frontal. (Fig.2)


En dicha posición pegue el cerco vertical "U" del lateral a la pared. (Fig.2)

Este cerco no es necesario atornillarlo.


Introduzca el lateral fijo en su cerco vertical. (Fig.2)

Por último colocar y pegar el tapón terminal en la guía horizontal frontal. (Fig.2)

Figura 1
VISTA INTERIOR

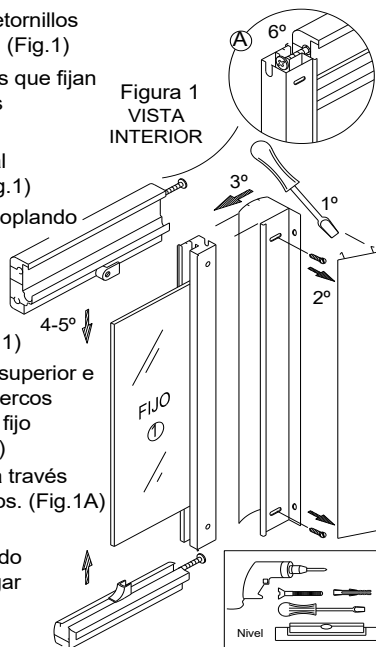

Acabada la instalación apretar el prisionero del soporte del cerco horizontal superior. (Fig.2)

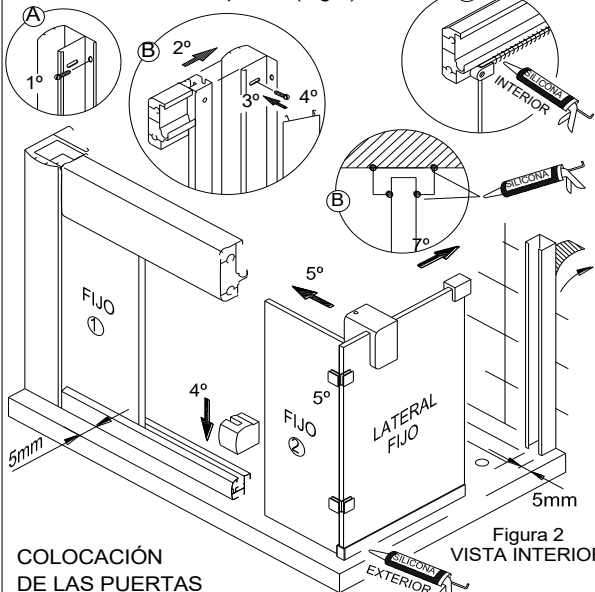

COLOCACIÓN
DE LAS PUERTAS

1º Colgar la puerta apoyándola sobre el cerco superior y dejándola caer levemente en la guía superior. (Figura 3)

2º Lleve la puerta a vertical y gire el soporte del rodamiento inferior hasta engarzar dicho rodamiento a la guía inferior. (Figuras 3E y 3F)

3º Regular la verticalidad a través de los rodamientos superiores: Gire el tornillo del rodamiento y este hará que la puerta suba ó baje. (Figura 3D)

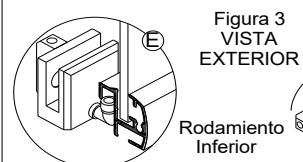


Figura 3
VISTA EXTERIOR

Rodamiento Inferior

Rodamiento Superior

NOTA: Si el soporte del rodamiento llegase a aflojarse desatornille el prisionero de seguridad, de esta forma aumentamos la presión entre este y la guía inferior. (Fig.4)

Figura 4
Prisionero de seguridad

Colocar a ambos lados de la puerta tanto la goma de imán como la de estanqueidad presionándolas con la mano inicialmente y golpeando con un mazo levemente hasta ajustarla bien al vidrio. (Fig.5)




Figura 5
VISTA EXTERIOR

Introduzca el terminal en el vidrio fijo deslizándolo verticalmente hasta ajustarlo en la guía horizontal inferior. (Fig.6) No olvide pegarlo.

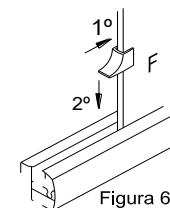


Figura 6

Colocar el limitador de recorrido en el perfil superior y girar los tornillos hasta bloquearlo. (Fig.7) La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.


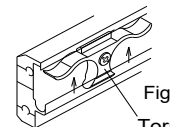


Figura 7
Tornillo de bloqueo


Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los vidrios fijos (fig. 2B y 2C) y los cercos verticales (fig. 2B, 8 y 9).

También por el interior los vidrios fijos a la guía horizontal inferior. (Fig.3)

Por el exterior sellar el cerco vertical de los fijos frontales 6mm aprox. desde el borde inferior (fig.8 y 9) y los cercos horizontales frontal y lateral. (Fig.8 y 9) Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los horizontales. (Fig.8 y 9)

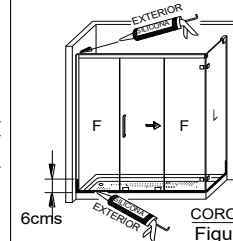

CORONA 3P+L
Figura 8

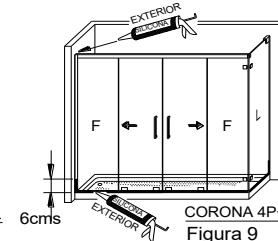

CORONA 4P+L
Figura 9