

# CORONA ANGULAR

Montar los esquineros superior e inferior en un lado de los cercos horizontales. (Figura 1)

Figura 1  
VISTA EXTERIOR  
Cerco Superior






Figura 2  
VISTA EXTERIOR  
Cerco Inferior



Separar las tapas cubretornillos de los cercos verticales para tener acceso a los taladros de fijación a pared. (Figura 3)

Figura 3  
VISTA INTERIOR


1º Formar los bastidores de ambos lados acoplando los cercos horizontales inferior y superior sobre los dos cercos laterales por simple presión. (Figura 4A)

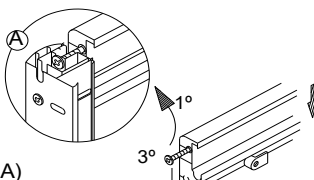

3º Encajar los soportes superior e inferior que van en los cercos horizontales en el vidrio fijo hasta hacer tope. (Figura 4)

2º Apretar el tornillo que fija los cercos. (Figura 4)


Figura 4  
VISTA INTERIOR

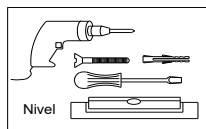

3º Atornillar los cuatro tornillos que componen el marco. (Figura 4)

Unir el bastidor frontal de ambos lados a través de los esquineros como se indica en la figura 5.

Figura 5  
VISTA EXTERIOR

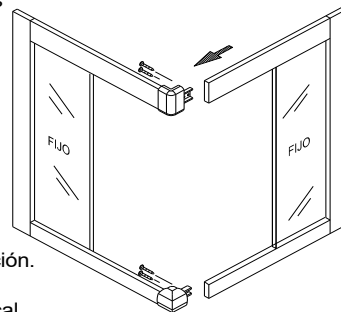


Colocar la mampara en el lugar de la instalación. (Figura 6)

Alinee dicho cerco vertical con el borde exterior del plato de ducha. (Figura 6)


Aplomar taladrar y atornillar el cerco expansor a la pared taladrando con broca de widia de 5mm. (Figura 6)

Figura 6  
VISTA INTERIOR

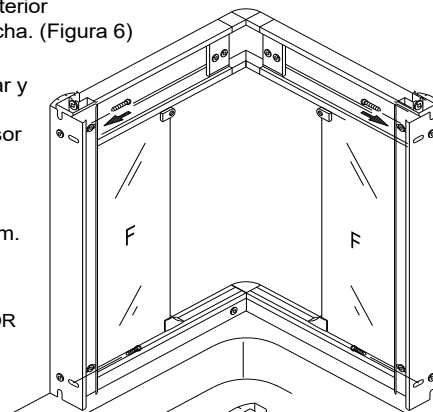

A continuación regule la verticalidad a través del margen regulador y coloque las tapas cubretornillos por simple presión. (Figura 7)

Figura 7  
VISTA INTERIOR

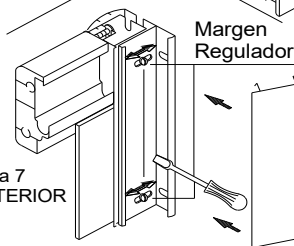

## COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS

1º Colgar la puerta apoyándola sobre el cerco superior y dejándola caer levemente en la guía superior. (Figura 8)

2º Lleve la puerta a vertical y gire el soporte del rodamiento inferior hasta engarzar dicho rodamiento a la guía inferior. (Figuras 8D y 8E)

3º Regular la verticalidad a través de los rodamientos superiores: Gire el tornillo del rodamiento y este hará que la puerta suba ó baje. (Fig.8C)

Figura 8  
VISTA EXTERIOR

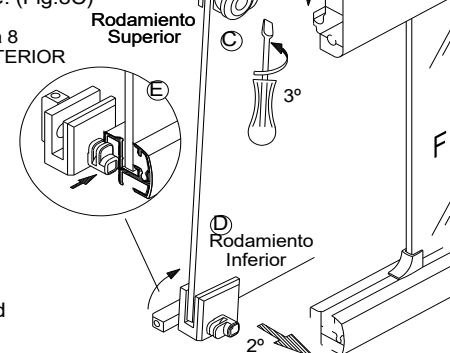


Figura 9  
Prisionero de seguridad

NOTA: Si el soporte del rodamiento llegase a aflojarse desatornille el prisionero de seguridad, de esta forma aumentamos la presión entre este y la guía inferior. (Fig.9)

Colocar a ambos lados de la puerta tanto la goma de imán como la de estanqueidad presionándolas con la mano inicialmente y golpeando con un mazo levemente hasta ajustarla bien al vidrio. (Figura 10)

Goma de estanqueidad  
Goma imán

Figura 10  
VISTA EXTERIOR

Los limitadores de recorrido de las puertas son desplazables para ajustar la distancia deseada. (Figura 11)

Figura 11  
VISTA INTERIOR

Una vez realizados todos los ajustes se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales. (Fig.12)

Por el exterior el cerco horizontal y los cercos verticales 6 cms aprox. desde el borde inferior. (Fig.12)

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales. (Fig.12)

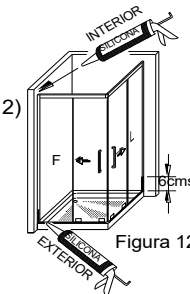


Figura 12