

CORONA SEMICIRCULAR

1º Separar las tapas cubretornillos de los cercos verticales. (Fig.2)

2º Formar el bastidor acoplando los cercos horizontales inferior y superior sobre los dos cercos laterales como se indica en la figura 1.

3º Encajar los soportes superior e inferior que van en los cercos horizontales en el vidrio fijo hasta hacer tope. (Figura 2)

4º Atornillar los cercos a través de los orificios ranurados. (Figura 2A)

5º Compruebe que el vidrio queda sujeto por las pinzas superior e inferior (Figura 3B).

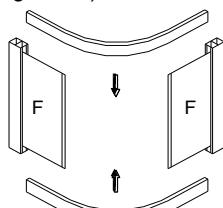


Figura 1
VISTA EXTERIOR

Por las deformaciones del vidrio ó la curva del aluminio, en ocasiones el acoplamiento del vidrio sobre el aluminio suele sobresalir de la curva 2 ó 3 cms. Esto se corrige al atornillar el cerco horizontal curvo con el vertical desplazándolo fácilmente hasta su acoplamiento. (Figura 3 y figura 2 paso 3º)

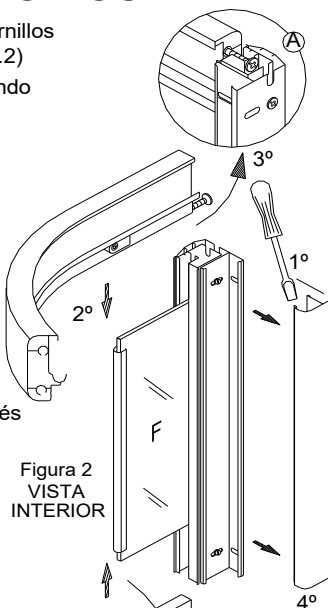


Figura 2
VISTA INTERIOR

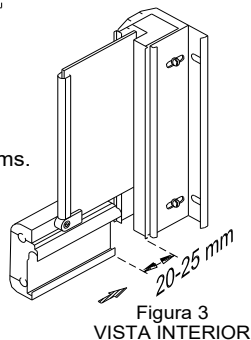
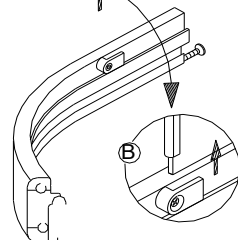


Figura 3
VISTA INTERIOR

Colocar la mampara en el lugar de la instalación. (Fig.4)

Aplomar taladrar y atornillar el cerco expensor a la pared taladrando con broca de widia de 5mm. (Figura 4)

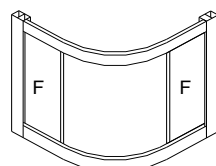
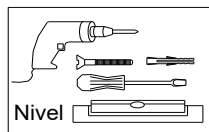


Figura 4
VISTA EXTERIOR

A continuación regule la verticalidad a través del margen regulador y coloque las tapas cubretornillos por simple presión. (Figura 5)

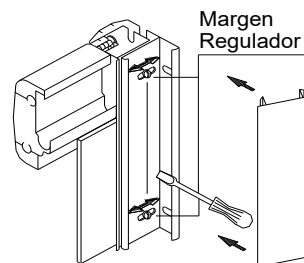


Figura 5
VISTA INTERIOR

COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS

1º Colgar la puerta apoyándola sobre el cerco superior y dejándola caer levemente en la guía superior. (Figura 6)

2º Lleve la puerta a vertical y gire el soporte del patín inferior hasta engarzar dicho rodamiento a la guía inferior. (Figuras 6D y 6E)

En platos de 75 x 75 cm las puertas solo llevan un patín inferior.

3º Regular la verticalidad a través de los rodamientos superiores: Gire el tornillo del rodamiento y este hará que la puerta suba ó baje. (Fig.6C)

Figura 6
VISTA EXTERIOR


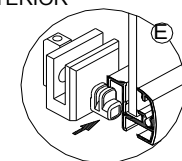


Figura 7
Prisionero de seguridad

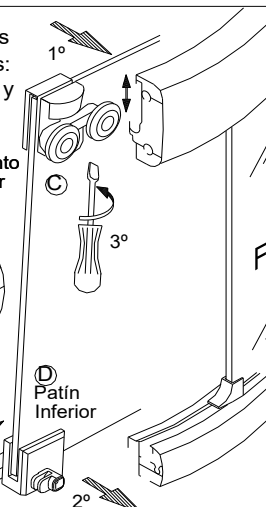

NOTA: Si el soporte del rodamiento llegase a aflojarse desatornille el prisionero de seguridad, de esta forma aumentamos la presión entre este y la guía inferior. (Fig.7)

Colocar a ambos lados de la puerta tanto la goma de estanqueidad como la de estanqueidad presionándolas con la mano inicialmente y golpeando con un mazo levemente hasta ajustarla bien al vidrio. (Figura 8)

Figura 8
VISTA EXTERIOR

Goma de estanqueidad
Goma imán

Los limitadores de recorrido de las puertas son desplazables para ajustar la distancia deseada. (Figura 9)

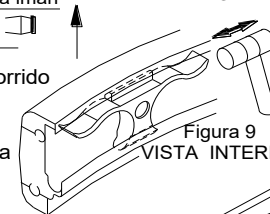


Figura 9
VISTA INTERIOR

Una vez realizados todos los ajustes se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales. (Fig.10)

Por el exterior el cerco horizontal y los cercos verticales 6 cms aprox. desde el borde inferior. (Fig.10)

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales. (Fig.10)

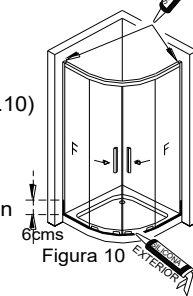


Figura 10
VISTA EXTERIOR