

-Manual de Instalación-

Modelo DUBLIN 2P +FIJO

1 Antes de iniciar la instalación compruebe que las medidas del hueco se corresponden con las de la mampara. En apertura izquierda la instalación se inicia por el lado izquierdo donde va situada la puerta exterior.

Si por el contrario la apertura es derecha comenzaremos la instalación por la derecha donde va situada la puerta exterior.

1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remitiéndose 1cm del borde exterior del plato.



2º Quite el film que protege el adhesivo del perfil inferior y pegue este al plato desde la marca trazada anteriormente hacia el interior.

3/4º Coloque los dos terminales siguiendo la figura y desplácelos hasta hacer tope con las paredes.


2 1º Quite el film que protege el adhesivo del cerco portaimán de la puerta interior y del fijo frontal. 2-3º Introduzca el fijo frontal en el soporte terminal y pegue el cerco vertical del mismo a la pared. Aplome su verticalidad.

4º introduzca el cerco portaimán en la pestaña que incorpora su soporte inferior.



NOTA: En caso de regulación, desenrosque el ó los tapones interiores que precise para tener acceso a los tornillos. Aflojar estos para expandir los cercos verticales hasta conseguir la regulación óptima. (Detalle A)

3 1º Colocar el cerco horizontal superior desplazando si fuera necesario los soportes laterales hasta acoplar las pestañas de los soportes laterales en los cercos verticales. 2-3º Nivele y fije los soportes laterales a la pared. 4º Apriete los prisioneros que fijan ambos soportes al cerco horizontal superior.

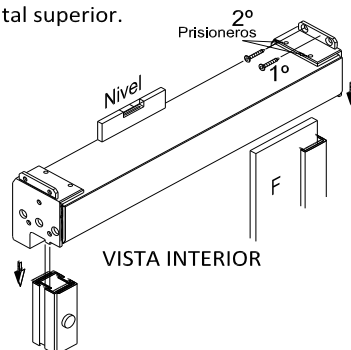


4 El cerco horizontal inferior va provisto de dos guías. La posición de las guías en la figura es para apertura derecha.

Si la apertura fuera a la izquierda la posición sería la contraria. De las dos guías la nº1 va fija, la otra puede deslizarse por el cerco para facilitar la instalación.

Finalizado el proceso de colgado de puertas sitúe la guía nº2 en la posición que se marca que se marca en el cerco y apriete los prisioneros que la fijarán al cerco. (Detalle E)

Compruebe que la guía nº2 guarda la misma distancia de la guía nº1 al cerco vertical de cierre.

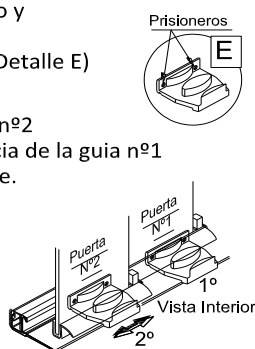

5 COLGAR PUERTAS

Introducir las puertas ligeramente inclinadas (A) en el carril superior comenzando por la puerta nº1 una vez colocada, regular verticalidad a través del rodamiento superior.

1º Utilice el gancho para girar la rueda haciendo bajar la puerta hasta situarla en la posición adecuada.

Nota: El sistema de regulación queda siempre al exterior.

2º Apretar la rueda por medio de un destornillador.


3º Coloque la tapa cubretornillos.

4º No olvide apretar dicha tapa por medio de una llave allen.


A continuación colgar la puerta nº2 repitiendo los mismos pasos arriba indicados.

5-6º Por último coloque en el cerco horizontal superior la tapa y los embellecedores en ambos extremos.

7º Desplace ambos embellecedores hasta hacer tope con la pared. (Detalle B)

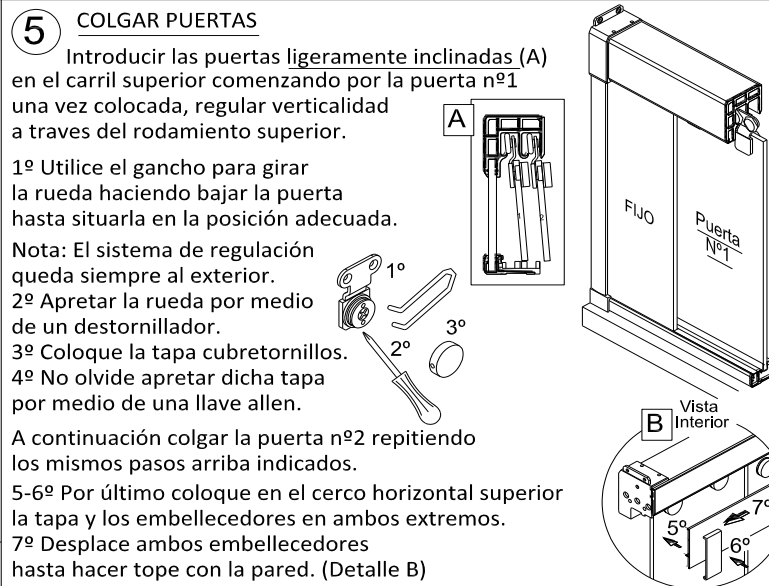

5 Introduzca por simple presión con las manos: Las gomas de imán en ambas puertas introduciéndolas a su vez en las tapas inferiores y la junta de estanqueidad en la puerta interior.

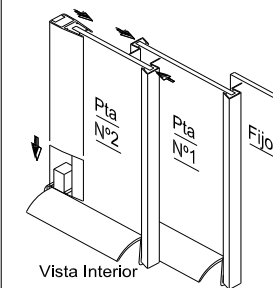

6 Realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo.

El cerco portaimán deben sellarse tanto por el interior como por el exterior. Por el exterior el cerco horizontal inferior y 6cms aprox. del cerco vertical fijo desde el borde inferior.

No olvide sellar también por el exterior la junta de unión de los soportes terminales con los cercos verticales.

