



-Manual de Instalación-

Modelo DUBLIN 2P +LAT.

1 Antes de iniciar la instalación compruebe que las medidas del hueco se corresponden con las de la mampara. Medir el fondo total de la mampara y marcar la posición del cerco inferior frontal.

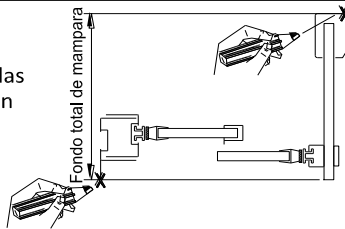


2 1º Tanto el perfil inferior como el cerco lateral van provistos de una cinta adhesiva.
2º Quite el film que protege el cerco inferior, pegue este al plato desde la marca hacia el interior.

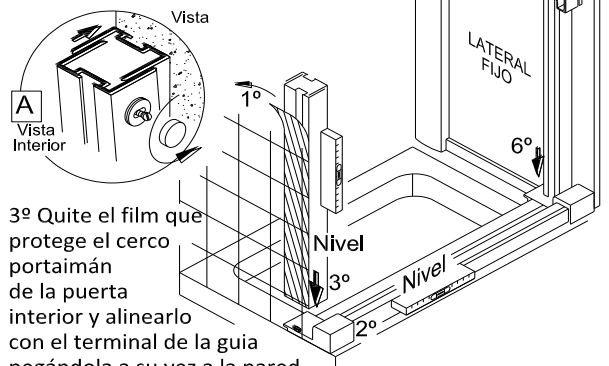

3º Quite el film que protege el cerco portaimán de la puerta interior y alinearlos con el terminal de la guía pegándola a su vez a la pared. Aplome su verticalidad.
NOTA: En caso de regulación desenrosque los tapones interiores que precise para tener acceso a los tornillos. Aflojar estos para expandir los cerros verticales hasta conseguir la regulación óptima. (Detalle A)
4º Situe el lateral fijo que incorpora el cerco portaimán de la puerta exterior y el soporte terminal del cerco superior en las marcas trazadas anteriormente.
5º El cerco vertical lateral va provisto de una cinta adhesiva. Quite el film que lo protege y pegue este a la pared.
6º Introduzca el cerco portaimán del lateral fijo en la guía inferior.
7º Utilice el soporte del cerco vertical lateral para regular y posteriormente apriete los prisioneros hasta bloquearlo.

3 1º Introducir el cerco superior en el soporte incorporado en el lateral fijo. (Detalle B)
2º Acoplar la pestaña del soporte lateral del otro extremo en los cerros verticales de pared.
3-4º Nivele y fije dicho soportes lateral a la pared.
5º Apriete los prisioneros que fijan ambos soportes al cerco horizontal superior.

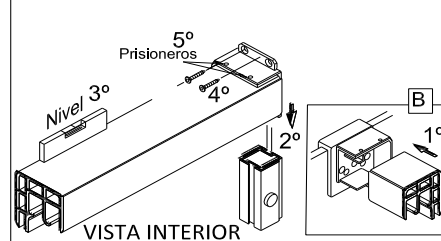


4 El cerco horizontal inferior va provisto de dos guías. La posición de las guías en la figura es para apertura derecha.


Si la apertura fuera a la izquierda la posición sería la contraria. De las dos guías la nº1 va fija, la otra puede deslizarse por el cerco para facilitar la instalación.

Finalizado el proceso de colgado de puertas sitúe la guía nº2 en la posición que se marca en el cerco y apriete los prisioneros que la fijarán al cerco. (Detalle E)


Compruebe que la guía nº2 guarda la misma distancia de la guía nº1 al cerco vertical de cierre.

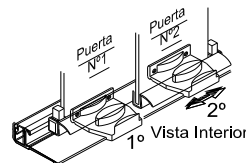


5 COLGAR PUERTAS
Introducir las puertas ligeramente inclinadas (A) en el carril superior comenzando por la puerta nº1 una vez colocada, regular verticalidad a través del rodamiento superior
1º Utilice el gancho para girar la rueda haciendo bajar la puerta hasta situarla en la posición adecuada.
Nota: El sistema de regulación queda siempre al exterior.
2º Apretar la rueda por medio de un destornillador.
3º Coloque la tapa cubretornillos.
4º No olvide apretar dicha tapa por medio de una llave allen.

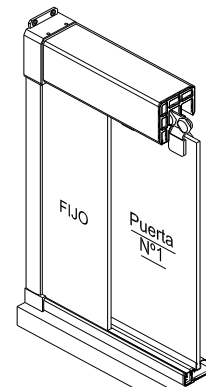

A continuación colgar la puerta nº2 repitiendo los mismos pasos arriba indicados.
5-6º Por último coloque en el cerco horizontal superior la tapa y los embellecedores en ambos extremos.
7º Desplace ambos embellecedores hasta hacer tope con la pared. (Detalle B)

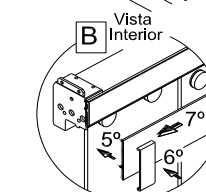

6 Introduzca por simple presión con las manos, las gomas de imán en ambas puertas introduciéndolas a su vez en las tapas inferiores y la junta de estanqueidad en la puerta interior.

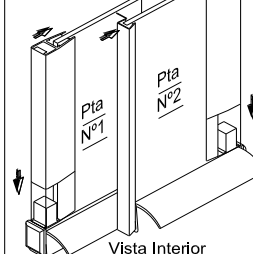

7 Realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo. El cerco portaimán deben sellarse tanto por el interior como por el exterior. Por el exterior el cerco horizontal inferior y 6cms aprox. del cerco vertical fijo desde el borde inferior. No olvide sellar también por el exterior la junta de unión del cerco inferior con el soporte terminal. (Detalle D)

