


-Manuel d'Installation-


Modèle DUBOIS 2PF

- 1** NOTE : Le verre fixe marque le sens d'ouverture de la paroi. Si le verre fixe va être installé à gauche, (vue depuis l'extérieur), le sens de l'ouverture est à droite et vice versa.
- 1° Commencez l'installation en plaçant la clôture horizontale inférieure sur le receveur en reculant 1cm du bord extérieur du receveur.
- 2° nivelez la clôture inférieure parfaitement et déplacez les terminaux correcteurs jusqu'à butée avec les murs.

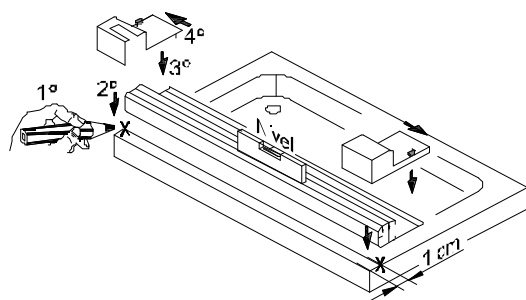


OUVERTURE DROITE

- 2** Placez la clôture verticale "U" sur la gauche en la plaçant sur la partie extérieure 1 de la clôture en bas et la clôture verticale porte-aimant à droite en la plaçant à l'intérieur de la clôture inférieure.

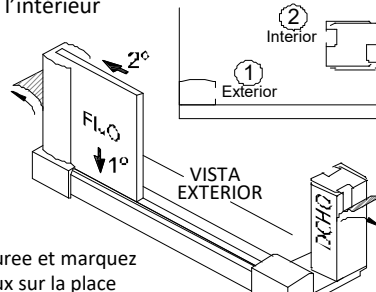


appuyer les clôtures et marquer les traits verticaux sur la place où ils doivent être installés. Enlevez le film protection et collez les clôtures verticales sur les marques tracées intérieurement. Introduire le verre fixe sur la rainure de la clôture inférieure et déplacer-la jusqu'à l'introduire dans la clôture verticale "U".

- 3** 1° Placer la clôture horizontale supérieure sur le verre fixe en les rassemblant sur les clôtures verticales. Déplacer les supports jusqu'au bout des murs.
- 2° Perceuse avec foret widia et visser les supports latéraux au mur.
- 3° Appuyez sur les prisonniers qui fixent les deux supports à la clôture horizontale supérieure. Clé allen.

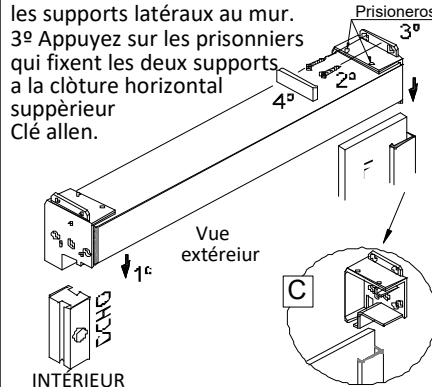

- 4° Placez les enjoliveurs qui couvrent les vis des supports latéraux.

- 4** Placez les joints dans la partie inférieure de la porte avec un petit coup de pression. La clôture horizontale inférieure est prévue de deux guides de base un fixe et un coulissant pour faciliter la suspension des portes. Une fois pendues, immobilisez le guide de base à la clôture avec les vis et la clé allen.

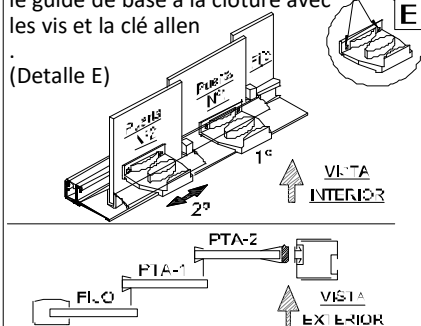

SUSPENDRE LES PORTES

- Commencez par la porte qui ne porte pas de poignée sur la voie extérieure et l'autre porte sur la voie intérieure celui qui commence l'ouverture et celle qui incorpore la poignée.

Le réglage des portes peut-être faite de deux façons avec les porte suspendue:

A) a travert de la clôture verticale:

Dérouler le bouchon couvre-vis, accéder à la vis de réglage et de correction la verticalité souhaitée. (Detaille A)


B) A travert de la marge de réglage du roulement:

1° Enlevez le bouchon de protection du support de roulement.


2° Desserrer la vis à travers de la fourche faire pivoter le support de roulement pour monter et et abaisser la porte jusqu'à ce qu'elle soit dans la position souhaitée.

3-4° Appuyer le support de roulement avec l'aide d'un tournevis et placez le bouchon de couverture par simple pression. 5° répétez l'opération avec la porte 2 en suivant les étapes indiquées ci-dessus.

Enfin, clippe le couvercle embellissant par l'intérieur du siège supérieur, avec leurs terminaux correspondants aux extrémités jusqu'à faire butée avec le mur. (Detaille B)

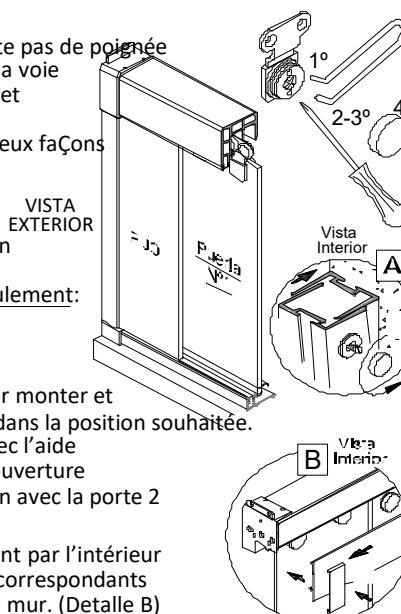

- 6** Saisissez par simple pression avec les mains: Les aimants sur les portes introduciendolas a su vez en las tapas inferiores que incorporan las juntas de estanqueidad horizontales. Coloque a su vez la goma de cruce en las puertas.

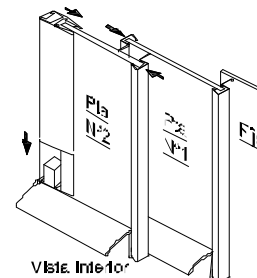

- 7** Après tous les ajustements, on procédera à sceller avec du silicone par l'intérieur du verre fixe. La clôture porte-aimant doit être scellée à l'intérieur et à l'extérieur. A l'extérieur la clôture horizontale inférieure et 6cms env. de la clôture verticale fixe depuis le bord inférieur. N'oubliez pas de sceller aussi par l'extérieur le joint d'union des supports terminale avec les clôtures Verticales.

