

-Manuel d'installation

Modèle DUBOIS 3PL

1 NOTA: El vidrio lateral marca el sentido de apertura de la mampara. Si el vidrio lateral va situado a la derecha, (vista desde el exterior), el sentido de la apertura es derecha y viceversa.

1º Comience la instalación colocando el cerco horizontal inferior sobre el plato remetiéndolo 1cm del borde exterior del plato.

2º Nivela el cerco horizontal inferior perfectamente y coloque los terminales correctores por simple presión.

APERTURA DERECHA


2 Apoye el lateral en el soporte inferior y desplace este siguiendo la línea del plato hasta situar el cerco vertical portaimán en la parte exterior del soporte inferior. 1

Utilice el soporte superior del cerco vertical "U" lateral fijo para regular este si fuera necesario. E


Afloje el prisionero del soporte y desplace el cerco hasta hacer tope con la pared. Apriete el prisionero F hasta bloquearlo una vez acabada la regulación. Coloque el cerco vertical a la izquierda situándolo en la parte interior del cerco inferior. 2

Aplome los cercos y marque los trazos verticales en el lugar donde han de ser instalados.


Quite el film protector y pegue los cercos verticales sobre las marcas trazadas anteriormente.

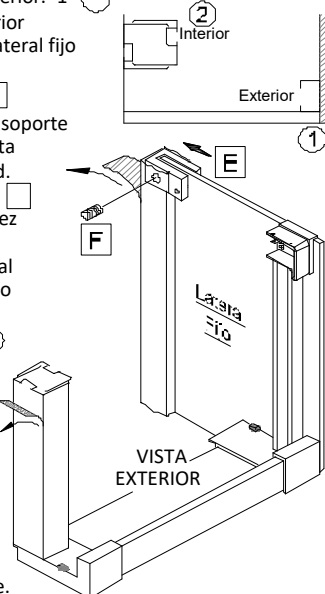

3 1º Introducir el cerco superior en el soporte incorporado en el lateral fijo. (Detalle B)
2º Acoplar la pestaña del soporte lateral del otro extremo en los cercos verticales de pared.
3º Taladre con broca de widia y atornille el soporte lateral a la pared.
4º Apriete los prisioneros que fijan ambos soportes al cerco horizontal superior con llave allen.

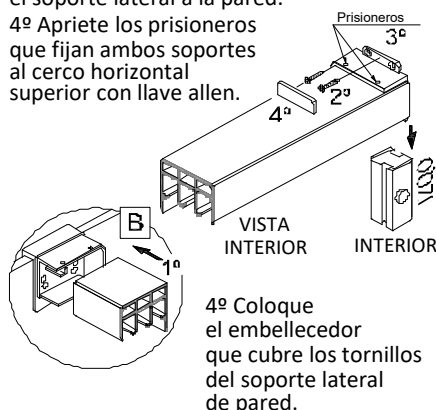

4 Coloque las gomas vierteaguas en la parte inferior de las puertas por simple presión. El cerco horizontal inferior va provisto de dos guías base una fija y otra deslizante para facilitar el colgado de las puertas. Una vez colgadas inmovilice la guía base al cerco a través de los tornillos con llave allen. (Detalle E)

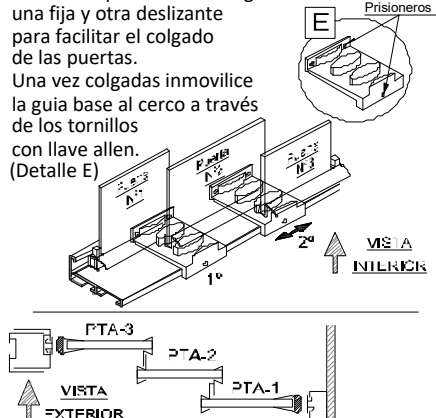

COLGAR PUERTAS

5 Comenzar por la puerta nº1, introduciéndola en el carril exterior y a continuación repita la operación con las puertas nº2 y 3. La regulación de las puertas se puede llevar a cabo de dos formas con las puertas colgadas:

A) A través de los cercos verticales: Desenrosque el tapón cubretornillos, acceda al tornillo regulador y corrija la verticalidad deseada. (Detalle A)
B) A través del margen regulador del rodamiento:

1º Quite el tapón cubretornillos del soporte de rodamiento.

2º Afloje el tornillo y a través de la horquilla haga girar el soporte de rodamiento para subir y bajar la puerta hasta situarla en la posición deseada.

3-4º Apriete el soporte de rodamiento con ayuda de un destornillador y coloque el tapón cubretornillos por simple presión. 5º Repita la operación con las puertas 2 y 3 siguiendo los pasos indicados anteriormente.


Finalmente clipa la tapa embellecedora por el interior del cerco superior, con sus correspondientes terminales en los extremos hasta hacer tope con la pared. (Detalle B)

VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR

VISTA INTERIOR

7 Realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo. El cerco portaimán deben sellarse tanto por el interior como por el exterior. Por el exterior el cerco horizontal inferior y 6cms aprox. del cerco vertical fijo desde el borde inferior. No olvide sellar también por el exterior la junta de unión de los soportes terminales con los cercos verticales.

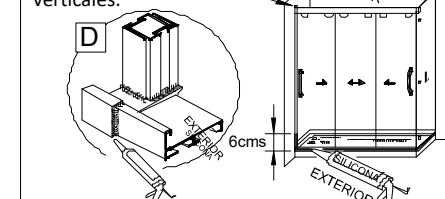

6 Introduzca por simple presión con las manos: Las gomas de imán en las puertas introduciéndolas a su vez en las tapas inferiores que incorporan las juntas de estanqueidad horizontales. Coloque a su vez las gomas de cruce en las puertas.

