
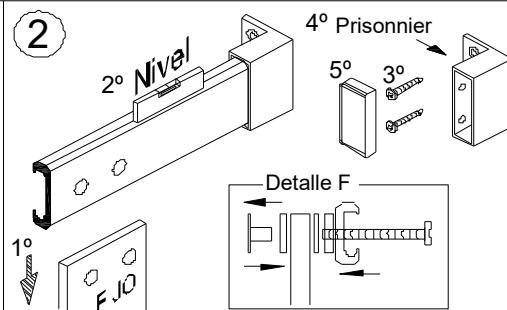


-Un Manuel d'Installation-

Modèle EIFFEL 2P

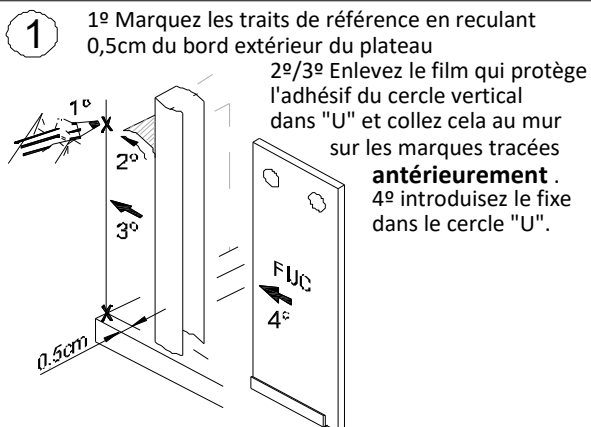


Le profil supérieur dans la partie intérieure a une forme d'escalier
Le profil supérieur dans la partie intérieure a
Une montagne sur le verre je fixe le profil supérieur qu'il incorpore les supports latéraux. (Un détail F)
Ensuite niveler et visser au mur les supports latéraux incorporés au profil supérieur.

Achevée l'installation serrer les vis en verre fixe et les prisonniers des supports latéraux.

Finalement placer les enjoliveurs qui couvrent les vis des supports latéraux.

3 **PLACEMENT DE PORTE MOBILE**
1° Pendre la porte du haut vers le bas dans le profil supérieur en l'inclinant légèrement.
2° La guide est démontable avec l'aide d'une passoire ce qui facilite l'installation et la propreté du paravent.
3° Ensuite introduire la lettre A du guide dans la partie inférieure du fixe.
4° Introduisez la lettre B du guide dans la partie inférieure de la porte, il déplaît cela jusqu'à l'assembler à la lettre A par un simple clip.
Recerrer le prisonnier C si c'est nécessaire pour éviter des mouvements de la porte.
5° Introduire la jonquille d'étanchéité D dans la guide inférieure avec un des supports terminaux Et placés dans la dite extrémité.

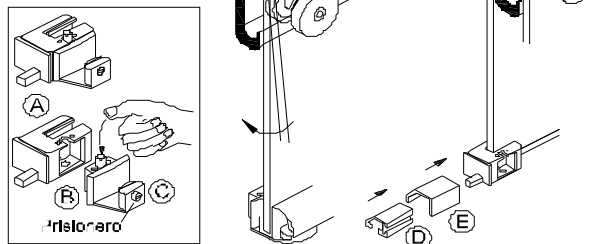

4 Les portes sont réglables et il n'est pas nécessaire de les démonter pour son réglage.


Utilisez le crochet pour tourner la roue jusqu'à régler la porte en hauteur. Ensuite tournez l'antidéraillement avec une clef allen jusqu'à placer l'arrêt dans la partie supérieure du guide.

Utilisez le crochet pour redoubler à nouveau l'antidéraillement.

Placer le limiteur de parcours à l'intérieur de l'ornière (le rail) du cercle de l'ornière Horizontal superior.

Dans la dite position percer avec broche de widia de 3mm et le visser.
La porte fera un arrêt avec le limiteur dans le côté opposé à l'aimant.


5 Introduisez la gomme d'aimant comme celle-là de croisement dans la porte en l'appuyant initialement et en frappant avec la main jusqu'à l'ajuster bien au verre.

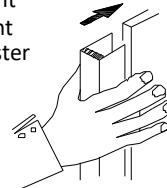

6 Pour placer le cercle portaimán procédez de la forme suivante:

1° Le cercle portaimán est pourvu d'un ruban adhésif
2° Colle le cercle à la porte mobile, aimant avec aimant.
3° Ferme la porte avec le cercle portaimán par une pression simple jusqu'à ce que cela reste bien FIXE au mur.
4° Ouvre la porte et scellez avec silicone le cercle par les deux côtés.

REMARQUE : ce cercle n'est pas nécessaire de visser.

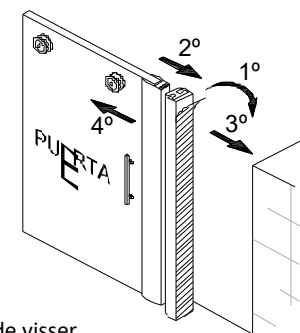

7 N'oubliez pas de placer EN deuxième un support terminal dans l'extrémité libre par une simple pression.

I déplaît la jonquille d'étanchéité aux deux côtés jusqu'à corriger des distances.

9 Quand tous les ajustements ont été réalisés, on procédera à sceller avec silicone par l'intérieur le verre par l'intérieur le verre fixe et le cercle vertical "U".

Par l'extérieur le cercle horizontal du fixe et le cercle vertical 6cms aprox. depuis le bord inférieur.

Le cercle portaimán et une jonquille d'étanchéité ils doivent être scellés tant par l'intérieur comme par l'extérieur.

Il est indispensable de sceller l'assemblée d'union des cercles verticaux dans "U" avec les cercles horizontaux.

8 Introduire les couvercles dans les cercles verticaux par une pression simple.

