


## -Manuel d' Installation-



## Modèle EIFFEL 2PL

- 1<sup>o</sup> Marque les traits de référence dans le lieu de l'installation.
- 2<sup>o</sup> Les cercles verticaux dans "U" portent un adhésif enlève le film qui le protège.
- 3<sup>o</sup> **Situe** les cercles dans "U" sur(enveloppe) les marques tracées antérieurement reculer 0,5cm du bord extérieur du plateau.
- 4<sup>o</sup> Nivèle et collez les cercles au mur sur les marques tracées antérieurement.
- 5<sup>o</sup> Introduit le latéral dans le support un supérieur du cercle vertical. (Un détail A)
- 6<sup>o</sup> Redouble légèrement les prisonniers des supports pour fixer le verre jusqu'à réaliser le processus de régulation.


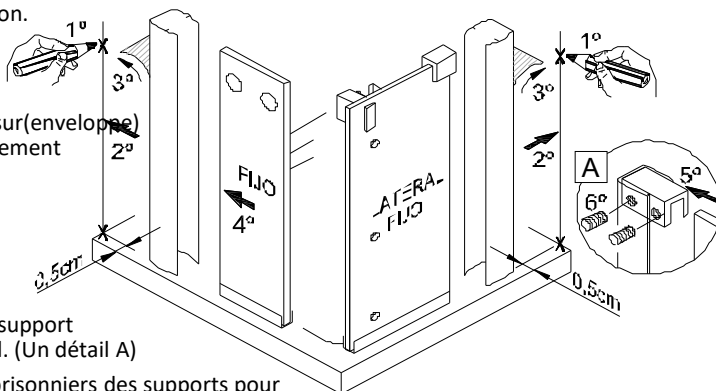


- 2<sup>o</sup> Monter sur le fronteau fixe le profil supérieur qu'il incorpore un support latéral et introduire cela dans l'autre support latéral du latéral je fixe.  
Visser par la partie intérieure le profil le supérieur au fronteau fixe sans redoubler les vis jusqu'à le niveler. (Un Fort détail)  
Ensuite niveler et visser le support latéral du mur.  
Achevée l'installation redoubler les vis du fronteau fixe et **les prisonniers** des supports latéraux.


Ensuite niveler et visser le support latéral du mur.  
Achevée l'installation redoubler les vis du fronteau fixe et **les prisonniers** des supports latéraux.

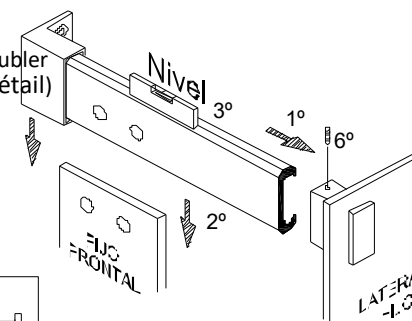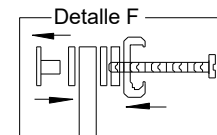


- 3<sup>o</sup> **PLACEMENT DE PORTE MOBIIL**  
1<sup>o</sup> Pendre la porte de là-haut(en haut) vers le bas dans le profil supérieur en l'inclinant légèrement.  
2<sup>o</sup> La guide est démontable au moyen d'une passoire ce que il facilite l'installation et la propreté du paravent.  
3<sup>o</sup> Ensuite introduire la lettre A de la guide dans la partie inférieure du fixe.  
4<sup>o</sup> Introduit la lettre Bon à la guide dans la partie inférieure de la porte, il(elle) déplaît cela jusqu'à l'assembler à la lettre A par un simple clip.  
Le prisonnier C redouble si c'est nécessaire pour éviter des mouvements de la porte.  
5<sup>o</sup> Introduire la jonquille d'étanchéité D chez la guide inférieure avec l'un des supports Un terminal(plot) Et placés dans la dite extrémité.

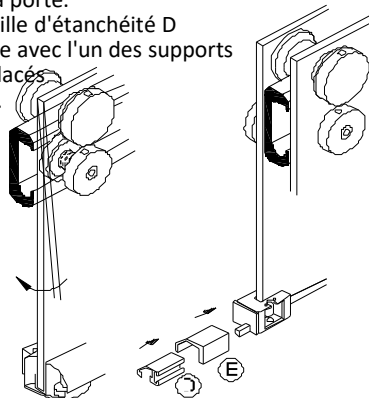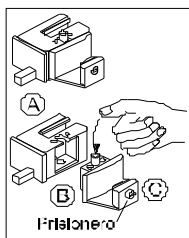


- 4<sup>o</sup> Les portes sont réglables et il n'est pas nécessaire de les démonter pour le réglage.  
Utilisez le crochet pour tourner la roue jusqu'à régler la porte dans une hauteur.  
Ensuite tournez l'antidéraillement avec une clef allen jusqu'à placer l'arrêt dans la partie supérieure de la guide.  
Utilisez le crochet pour redoubler à nouveau l'antidéraillement.  
Placer le limiteur de parcours à l'intérieur du rail du cercle de l'ornière (le rail) en supérieur horizontal.  
Dans la dite position percer avec broche de widia de 3mm et le visser.  
La porte fera un arrêt avec le limiteur **du côté opposé** à l'aimant.

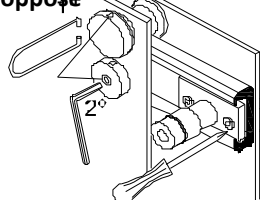

- 5<sup>o</sup> Introduisez les gommés et les aimant et aussi celles de croisement dans les portes en les appuyant initialement et en frappant avec la main jusqu'à les ajuster bien au verre.

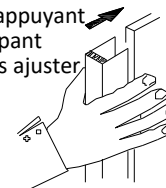


- 6<sup>o</sup> N'oubliez pas de placer le deuxième support **du terminal dans** l'extrémité libre par une pression simple.

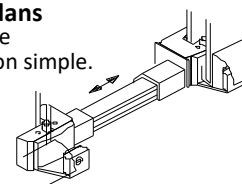

déplacer la jonquille d'étanchéité aux deux côtés jusqu'à corriger la distances.

- 7<sup>o</sup> Introduisez les couvercles dans les cercles verticaux par une simple pression.



- 8<sup>o</sup> Une fois réalisés tous les ajustements, on procédera à sceller avec silicone par l'intérieur les verres fixes et les cercles verticales dans "U".  
Par l'extérieur les cercles horizontaux des fixes et le cercle vertical 6cms. aprox. depuis le bord inférieur.  
La jonquille d'étanchéité doit être scellé par l'intérieur comme par l'extérieur. Il est indispensable de sceller l'assemblée d'union des cercles verticaux dans "U" avec les horizontaux horizontale.

