

EIFFEL ANGULAIR


Avant le début de l'installation vérifier que les mesures son les correctes.

tracer la largeur et et le fond de la paroi pour déterminer la position de la clôture verticales des fixes. (Fig.1)

les clôtures en "U" vienne incorporer d'un ruban adhésif retirez le fil qui les protège. (Figure 2)

Déplacez-les 5mm des marques vers l'intérieur et coller-le. (Figure 2)

Introduire les verres fixes dans la clôture verticales "U" (Figure 2)



VUE EXTÉRIEUR
Figure 2

L'étanchéité des vitres doit être réalisée à la fin l'installation de la cloison.


Le profil supérieur à l'intérieur est en forme d'escalier le placer dans la position inférieure. (Figure 3B)

Monter sur le verre fixe le profil supérieur qui intègre les supports latéraux et visser par l'intérieur ne pas serré les vis jusqu'à faire les niveaux. (Figure 3)

Ensuite niveler et visser au mur les supports latéraux incorporés dans le profil supérieur. (Figure 3)

Fin l'installation serrer les vis du verre fixe et les prisonniers des supports latéraux. (Figure 3)

finalment placer les embellisseurs qui couvrent les vis des supports latéraux. (Figure 3)

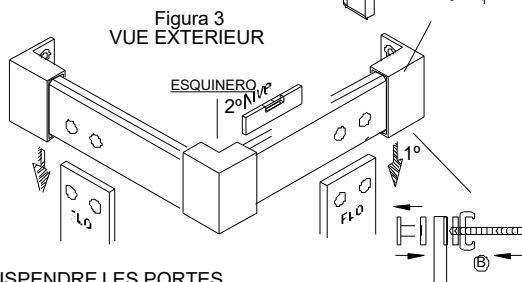

SUSPENDRE LES PORTES

- Accrocher la porte du haut en bas sur le profil supérieur en l'inclinant légèrement. (Fig.4)
- Le guidage est démontable au moyen d'une broche (fig.6) ce qui facilite l'installation et le nettoyage de la cloison.

- Insérer ensuite la lettre A de guide dans la partie inférieure du fixe. (Fig.5)
- Insérer la lettre B de guidage en bas de la porte (fig.5), déplacez celle-ci jusqu'à l'accouplement à la lettre A et saisissez la broche
- Introduire le raccord d'étanchéité B dans le guide inférieur (figure 5), avec un joint en silicone une fois l'installation terminer.

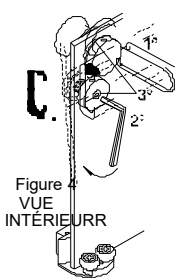


Figure 4
VUE INTÉRIEUR

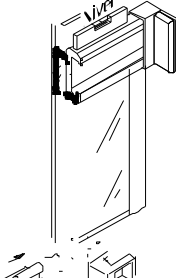


Figura 5
VISTA INTERIOR

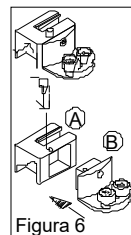



Figure 6

F) Régler la verticalité à travers le roulement:

- Utilisez le crochet pour tourner la roue jusqu'à réguler la porte en hauteur(Fig.4).
- Tournez l'anti-dérivant avec une clé allen jusqu'à ce que la butée soit placée au sommet du guide. (Fig.4)
- Utilisez le crochet de nouveau pour serrer le déverrouillage (Fig.4).

Placer des deux côtés de la porte à la fois le caoutchouc d'aimant comme l'étanchéité en les pressant de la main d'abord et frapper avec un maillet légèrement jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée au verre. (Figure 7)

Caoutchouc d'étanchéité
Position du coin de la jonction inférieure par rapport le latérale fixe . (Figure 8)

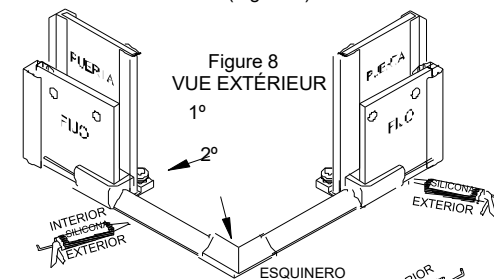

Après avoir effectuer tous les réglages, on procédera au scellement par l'intérieur les clôture verticale. (Fig.9)

part l'extérieur les clôture honzizontales et des clôtures verticales 6 cms env. dede le bord inférieur. (Fig.9)

Le joint d'étanchéité doit être scellé tant à l'intérieur comme à l'extérieur. (Figure 9)
Il est impératif de sceller le conseil d'union des clôtures verticales en "U" avec les clôtures horizontales.

Figura 7
Vue extérieure
Goma imã

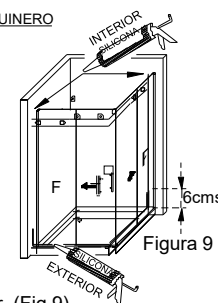


Figura 9