

-Manual de Instalación-

Modelo ELEGANCE 2PL


- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º/3º Quite el film que protege el adhesivo de los cercos verticales en "U" y pegue estos a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

4º Introducir el fijo frontal en el cerco en "U".

5º Introduzca el lateral en el soporte superior del cerco vertical.



6º Coloque la tapa del cerco lateral. (Detalle A)

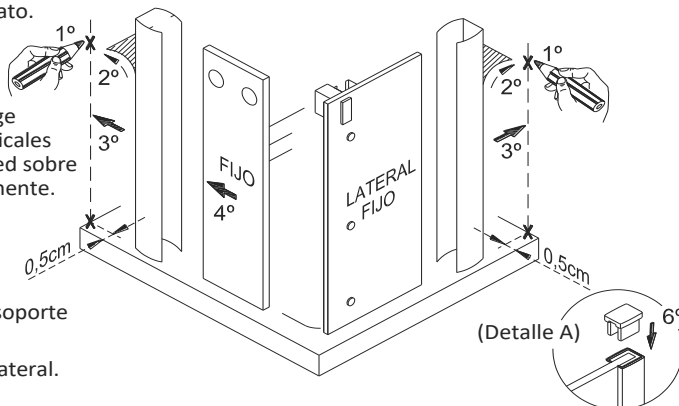

- 2** Montar sobre el fijo frontal el perfil superior que incorpora un soporte lateral e introducir este en el otro soporte lateral del lateral fijo.

Atornillar por la parte interior el perfil superior al fijo frontal sin apretar los tornillos hasta nivelarlo. (Detalle F) A continuación nivelar y atornillar el soporte lateral de la pared. Acabada la instalación apretar los tornillos del fijo frontal y los prisioneros de los soportes laterales.


Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos del soporte lateral.

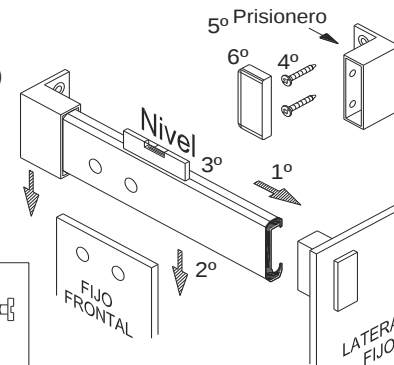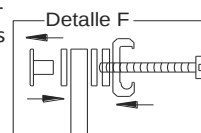

3 COLOCACION DE PUERTA MOVIL

Coloque la goma inferior de estanqueidad en la puerta antes de colgarla en la posición que muestra la figura "K". Colgar la puerta de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

La guía base es desmontable mediante el pulsador. Se compone de dos partes. Introduzca la parte "A" en el vidrio fijo y la parte "B" en la puerta móvil, desplazándola hasta acoplar las dos partes por simple presión (click). Ajuste la guía al espesor del vidrio a través del tornillo regulador "C" para evitar vibraciones de la puerta al deslizarse.

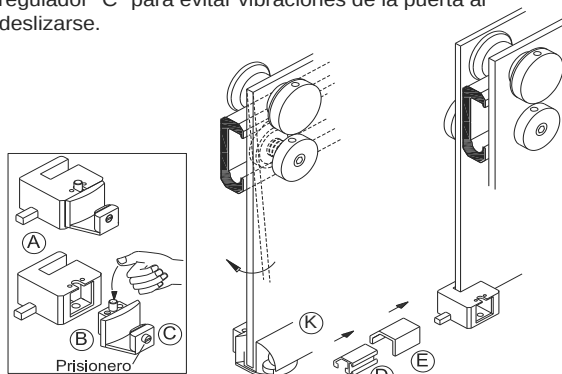

- 4** Las puertas son regulables y no es necesario desmontarlas para su regulación.


Utilice el gancho para girar la rueda hasta regular la puerta en altura.

A continuación gire el antidescarrilamiento con una llave allen hasta colocar el tope en la parte superior de la guía.

Utilice el gancho de nuevo para apretar el antidescarrilamiento.

Colocar el limitador de recorrido en el interior del carril del cerco del carril horizontal superior.


En dicha posición taladrar con broca de widia de 3mm y atornillarlo. La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.

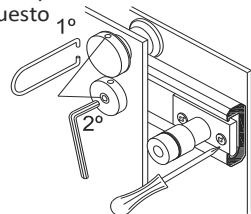

- 5** Introduzca tanto las gomas de imán como las de cruce en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien al vidrio.




- 6** No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión.

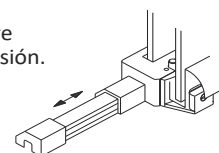

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

- 7** Introduzca las tapas en los cercos verticales por simple presión.



- 8** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los vidrios fijos y los cercos verticales en "U".

Por el exterior los cercos horizontales de los fijos y el cerco vertical 6cms. aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los horizontales horizontales.

