

-Manual de Instalación-


Modelo ESTAMBUL 2P

- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º/3º Quite el film que protege el adhesivo de los cercos verticales y pegue estos a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

Asegurese de colocar el cerco con el imán de cierre en el lado de la puerta.

4º introduzca el fijo en el cerco vertical.

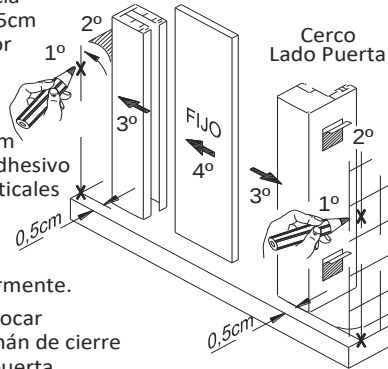


- 2** Montar sobre el vidrio fijo el perfil superior.

A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

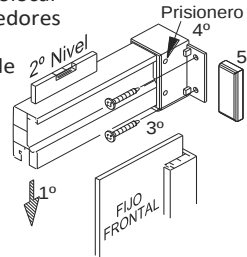

- 3** Coloque la goma de estanqueidad en la puerta antes de colgarla en la posición que muestra la figura K.

COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVIL

Colgar la puerta de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

Coloque la guía correspondiente a cada lado según dibujo.

La guía es desmontable mediante un pulsador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.

A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo.

Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.

Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de las puertas.


Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior.

Regular la verticalidad a través del rodamiento

1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.

2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.


3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

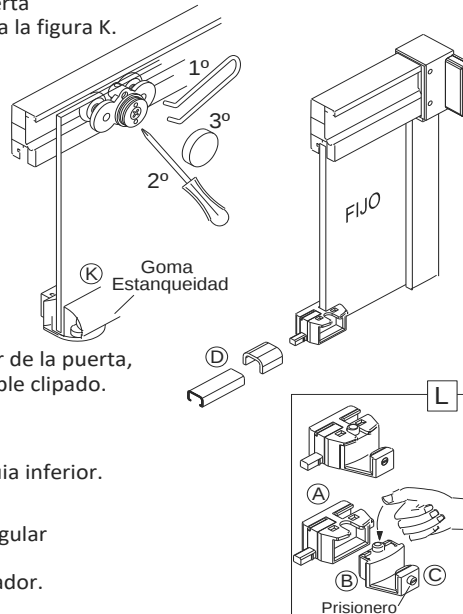

- 4** Afloje los prisioneros superiores de los soportes de ruedas y desplace el tope antidescarrilamiento haciendo palanca con un destornillador hasta que pegue contra el cerco superior y así evitar el descarrilamiento.

Los limitadores de recorrido son desplazables para ajustar la apertura deseada.


No olvide apretar los tornillos de bloqueo una vez estimada la apertura.

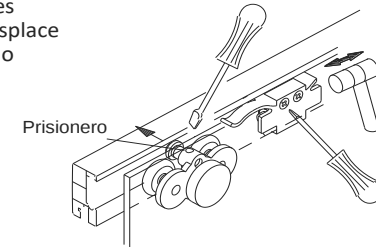

- 5** Introduzca la goma de cruce en la puerta presionándola inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.



- 6** No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión. Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

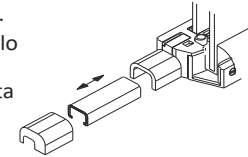

- 7** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical de este. Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

El cerco portaimán y junquillo de estanqueidad deben sellarse tanto por el interior como por el exterior.

