

-Manual de Instalación-

Modelo ESTAMBUL 2P +LAT

1 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º/3º Quite el film que protege el adhesivo de los cercos verticales en "U" y pegue estos a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

(Detalle A)

4º Introduzca el lateral en el soporte superior del cerco vertical.

5º Coloque la tapa del cerco lateral. (Detalle A)

2 Introduzca en el soporte lateral el cerco horizontal apoyando este a su vez en el fijo frontal. Atornillar el soporte lateral sin apretar los tornillos hasta nivelarlo.

A continuación nivelar y atornillar a la pared el soporte lateral incorporado al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los prisioneros del fijo frontal y del soporte lateral. Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos del soporte lateral.

3

Coloque las gomas de estanqueidad en las puertas antes de colgarlas en la posición que muestra la figura K.

COLOCACIÓN DE PUERTAS MÓVILES

Colgar las puertas de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándolas levemente. Coloque las guías correspondientes a cada lado según dibujo.

Las guías son desmontables mediante un pulsador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.

A continuación retire la tapa del lado fijo en la letra A de la guía e introduzca dicha guía en el mismo. Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.

Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de las puertas.

Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior con uno de los soportes terminales E colocados en dicho extremo.

Regular la verticalidad a través del rodamiento

1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular las puertas en altura.

2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.


3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

4 No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión.

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

5 Introduzca tanto la goma de imán como la de cruce en puerta y fijo presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien a los vidrios.

6 Afloje los prisioneros superiores de los soportes de ruedas y desplace el tope antidescarrilamiento haciendo palanca con un destornillador hasta que pegue contra el cerco superior y así evitar el descarrilamiento.

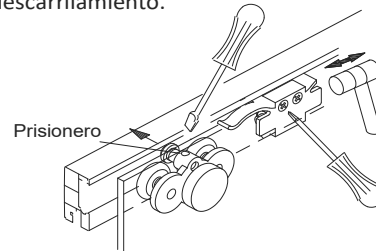

Los limitadores de recorrido son desplazables para ajustar la apertura deseada. No olvide apretar los tornillos de bloqueo una vez estimada la apertura

7 Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical.

Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

El cerco portaimán y junquillo de estanqueidad deben sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

