



-Manual de Instalación- Modelo ESTAMBUL ANGULAR

1 Antes de iniciar la instalación comprobar que las medidas son las correctas.
Arme el cerco superior que incorpora los soportes laterales.

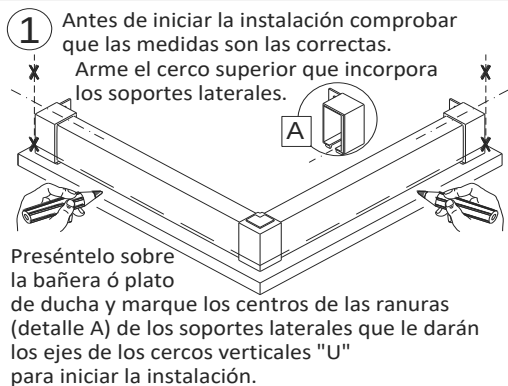

Preséntelo sobre la bañera ó plato de ducha y marque los centros de las ranuras (detalle A) de los soportes laterales que le darán los ejes de los cercos verticales "U" para iniciar la instalación.

2 1º/2º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre la marca trazada anteriormente.

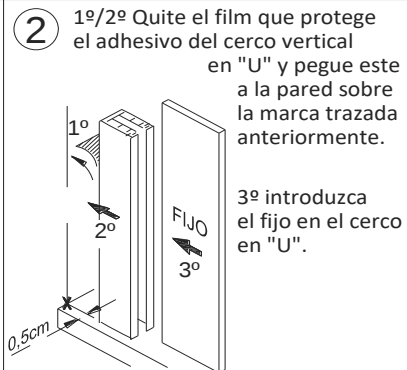


3º introduzca el fijo en el cerco en "U".

3 Montar sobre los vidrios fijos el perfil superior que incorpora las pinzas y los soportes laterales.


A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

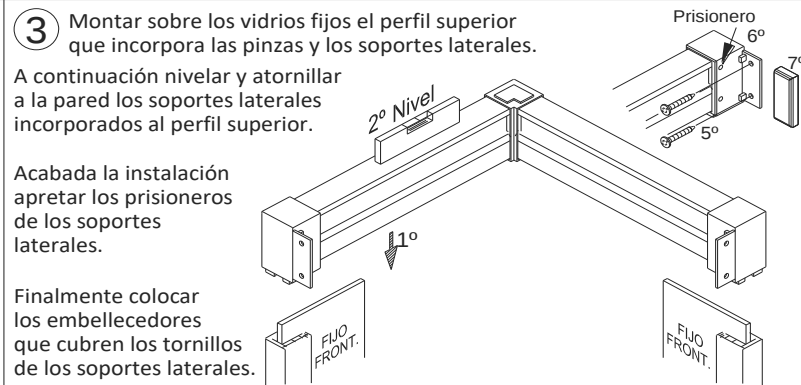

4

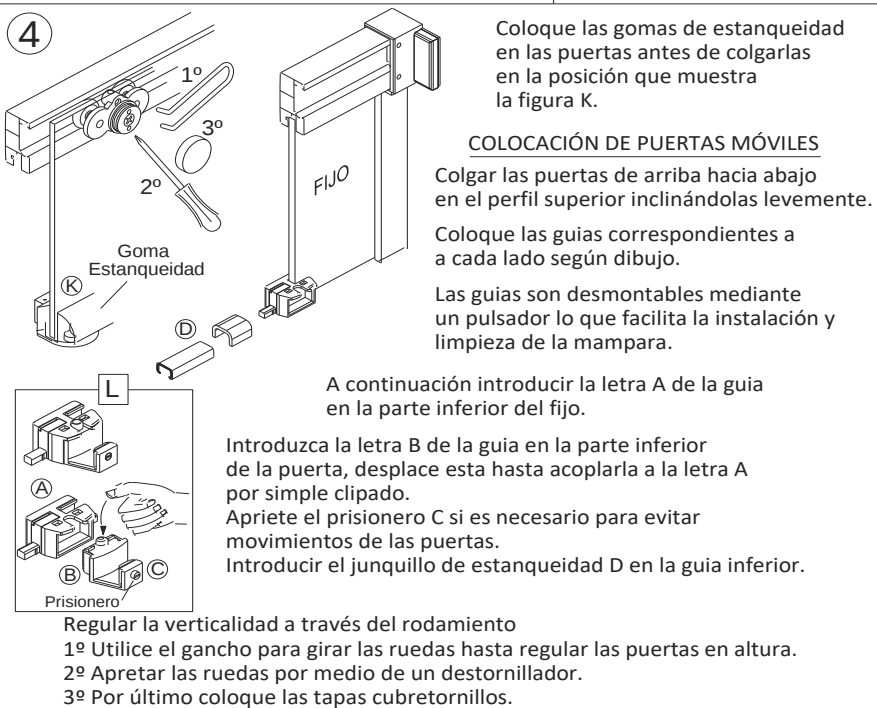

Coloque las gomas de estanqueidad en las puertas antes de colgarlas en la posición que muestra la figura K.

COLOCACIÓN DE PUERTAS MÓVILES

Colgar las puertas de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándolas levemente.

Coloque las guías correspondientes a cada lado según dibujo.

Las guías son desmontables mediante un pulsador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.

A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo.

Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.

Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de las puertas.

Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior.

Regular la verticalidad a través del rodamiento


1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular las puertas en altura.

2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.


3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

5 Colocar el soporte de esquina G en el extremo libre libre por simple presión.

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

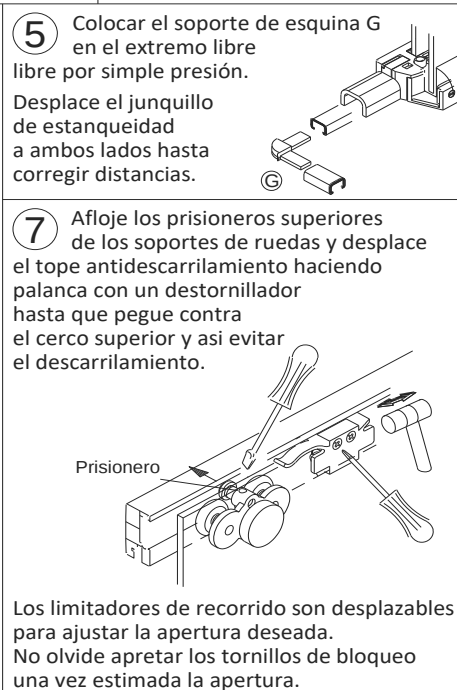


7 Afloje los prisioneros superiores de los soportes de ruedas y desplace el tope antidescarrilamiento haciendo palanca con un destornillador hasta que pegue contra el cerco superior y así evitar el descarrilamiento.

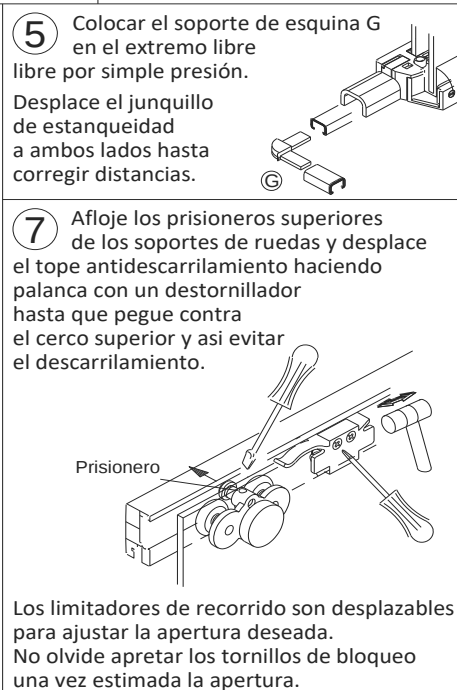

Los limitadores de recorrido son desplazables para ajustar la apertura deseada. No olvide apretar los tornillos de bloqueo una vez estimada la apertura.

6 Introduzca tanto las gomas de imán como las de cruce en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien a los vidrios.

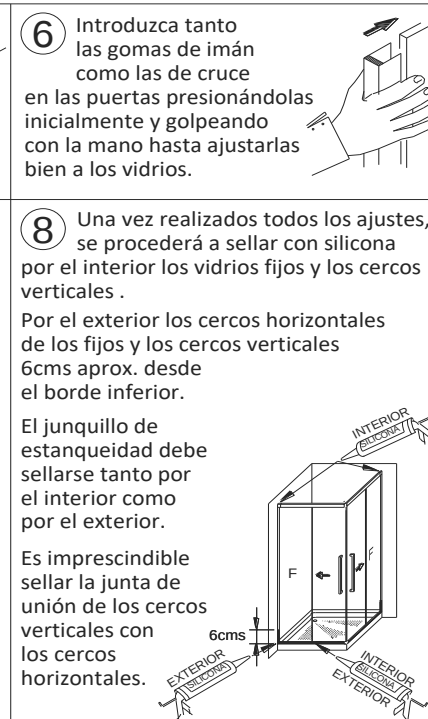

8 Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los vidrios fijos y los cercos verticales.

Por el exterior los cercos horizontales de los fijos y los cercos verticales 6cms aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

