


-Manual de Instalación-

Modelo ESTAMBUL CC


- 1** Antes de iniciar la instalación comprobar que las medidas son las correctas.

Arme el cerco superior que incorpora la pinza y los soportes laterales.

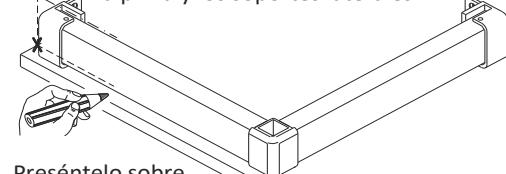

Preséntelo sobre la bañera ó plato de ducha y marque los centros de las ranuras del soporte lateral que le dará el eje del cerco vertical "U" para iniciar la instalación.

- 2** 1º/2º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre la marca trazada anteriormente.

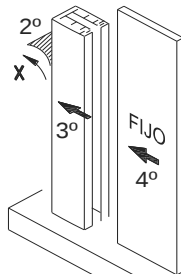


3º introduzca el fijo en el cerco en "U".

- 3** Montar sobre el vidrio fijo el perfil superior que incorpora la pinza y los soportes laterales.

A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

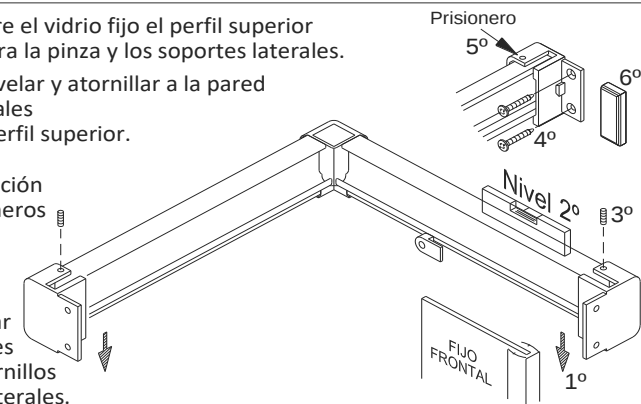

- 4** Coloque la goma de estanqueidad en la puerta antes de colgarla en la posición que muestra la figura K.

COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVIL

Colgar la puerta de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

Coloque la guía correspondiente a cada lado según dibujo.

La guía es desmontable mediante un pulsador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.

A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo.

Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.

Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de las puertas.


Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior.

Regular la verticalidad a través del rodamiento

1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.


2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.

3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

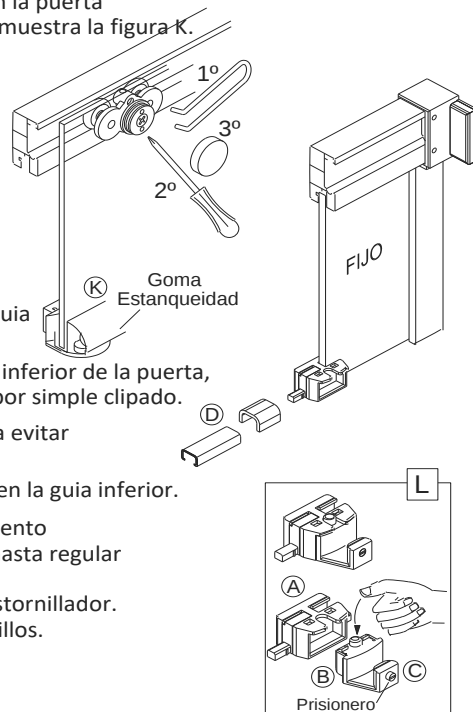


- 5** No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión.

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

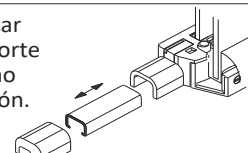


- 7** Afloje los prisioneros superiores de los soportes de ruedas y desplace el tope antidescarrilamiento haciendo palanca con un destornillador hasta que pegue contra el cerco superior y así evitar el descarrilamiento.

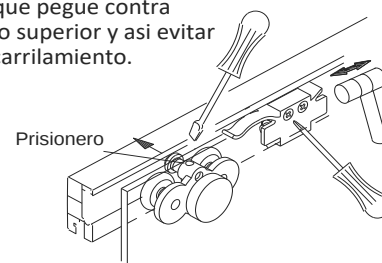

Los limitadores de recorrido son desplazables para ajustar la apertura deseada. No olvide apretar los tornillos de bloqueo una vez estimada la apertura.

- 6** Introduzca la goma de cruce en la puerta presionándola inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

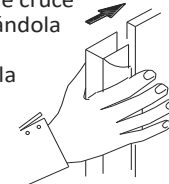

- 8** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical.

Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

