



-Manual de Instalación-

Modelo EVEREST 2P

- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.
2º/3º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

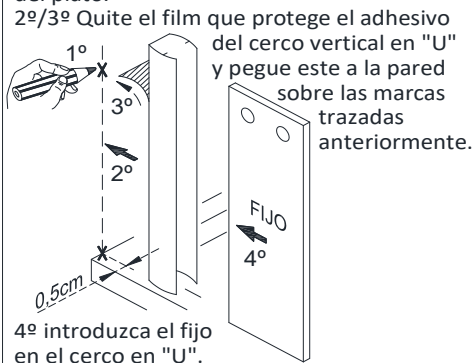


- 2** El perfil inferior en la parte interior tiene forma de escalera dicha forma debe quedar en la parte inferior. Monte sobre el vidrio fijo el perfil superior que incorpora los soportes laterales. (Detalle F) A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior. Acabada la instalación apretar los tornillos del vidrio fijo y los prisioneros de los soportes laterales. Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

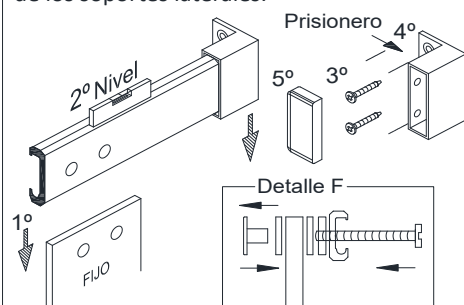


- 3** COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVIL
Colgar la puerta de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente. La guía es desmontable mediante un pasador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara. A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo. Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado. Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de la puerta. Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior con uno de los soportes terminales E colocados en dicho extremo.


Regular la verticalidad a través del rodamiento
1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.
2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.
3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

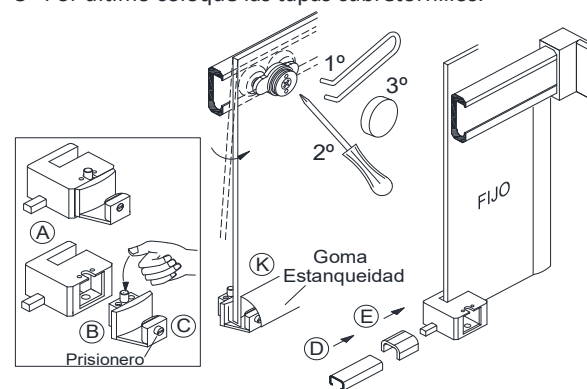

- 4** Introduzca tanto las gomas de imán como las de cruce en las puertas en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien a los vidrios.

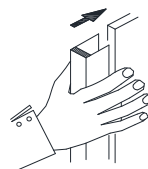


- 5** Introducir el limitador de recorrido en el perfil superior y girar los tornillos hasta bloquearlo. La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.

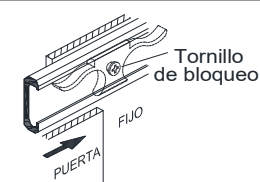


- 6** Para colocar el cerco portaimán proceda de la siguiente forma:
1º El cerco portaimán va provisto de una cinta adhesiva.
2º Adhiera el cerco a la puerta móvil, imán con imán.
3º Cierre la puerta con el cerco portaimán por simple presión hasta que este quede bien sujeto a la pared.

4º Abra la puerta y selle con silicona el cerco por ambos lados.
NOTA: este cerco no es necesario atornillarlo.

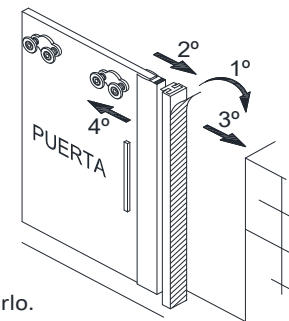

- 7** No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión. Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

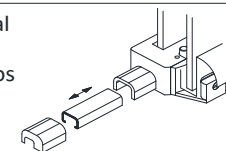

- 8** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical "U".
Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

El cerco portaimán y el junquillo de estanqueidad deben sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los cercos horizontales.

