

-Manual de Instalación-

Modelo EVEREST 2PL


- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º/3º Quite el film que protege el adhesivo de los cercos verticales en "U" y pegue estos a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

4º Introducir el fijo frontal en el cerco en "U".

5º Introduzca el lateral en el soporte superior del cerco vertical. (Detalle A)



6º Apriete levemente los prisioneros de los soportes para sujetar el vidrio hasta realizar el proceso de regulación.

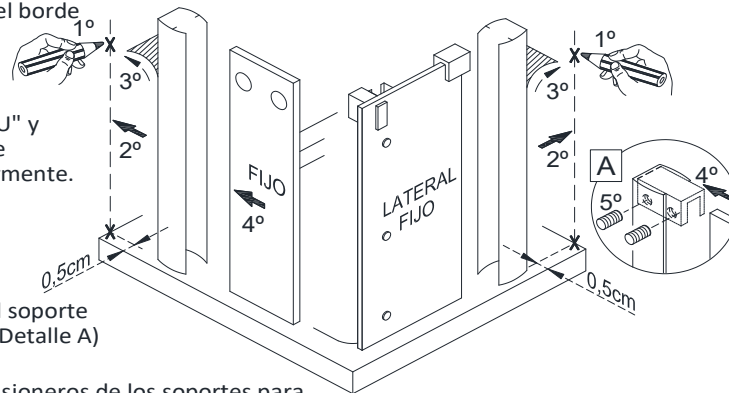

- 2** Montar sobre el fijo frontal el perfil superior que incorpora un soporte lateral e introducir este en el otro soporte lateral del lateral fijo.

Atornillar por la parte interior el perfil superior al fijo frontal sin apretar los tornillos hasta nivelarlo. (Detalle F) A continuación nivelar y atornillar el soporte lateral de la pared. Acabada la instalación apretar los tornillos del fijo frontal y los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos del soporte lateral.

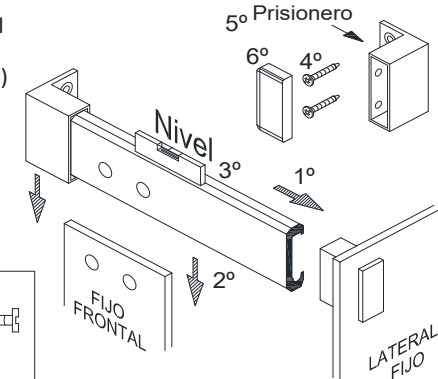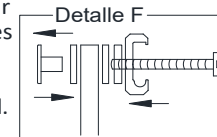

- 3** COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVIL

Colgar la puerta de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

La guía es desmontable mediante un pasador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.

A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo. Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.



Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de la puerta. Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior con uno de los soportes terminales E colocados en dicho extremo.

Regular la verticalidad a través del rodamiento


1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.

2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.

3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

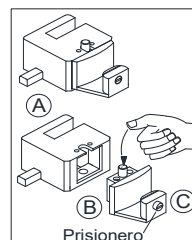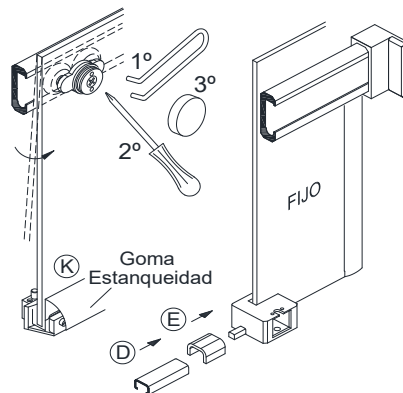


- 4** Introducir el limitador de recorrido en el perfil superior y girar los tornillos hasta bloquearlo. La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.

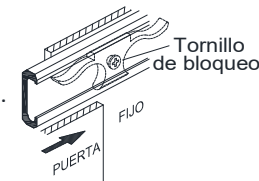

- 5** Introduzca tanto las gomas de imán como las de cruce en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien al vidrio.




- 6** No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión.

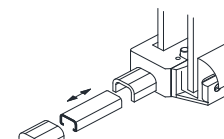

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

- 7** Introduzca las tapas en los cercos verticales por simple presión.



- 8** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los vidrios fijos y los cercos verticales en "U".

Por el exterior los cercos horizontales de los fijos y el cerco vertical 6cms. aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los horizontales horizontales.

