


-Manual de Instalación-


Modelo EVEREST 4P

- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

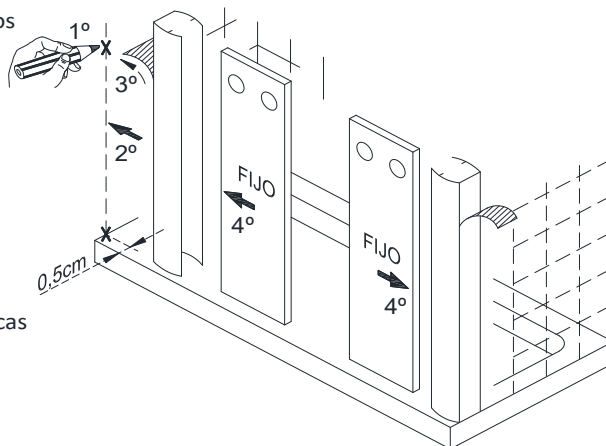

2º/3º Quite el film que protege el adhesivo de los cercos verticales en "U" y pegue estos a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.
4º introduzca los fijos en los cercos en "U".

- 2** 4º Prisionero

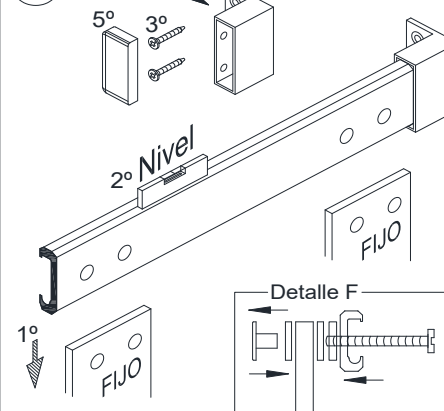

El perfil inferior en la parte interior tiene forma de escalera dicha forma debe quedar en la parte inferior.

Monte sobre los vidrios fijos el perfil superior que incorpora los soportes laterales.

A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los tornillos de los vidrios fijos y los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

- 3** COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVILES


Colgar las puertas de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

La guía es desmontable mediante un pasador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.


A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo. Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.

Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de la puerta. Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior con uno de los soportes terminales E colocados en dicho extremo.

Regular la verticalidad a través del rodamiento
1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.
2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.
3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

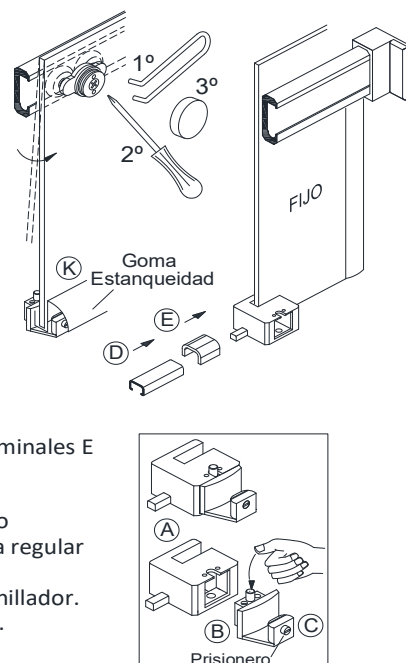

- 4** Introducir el limitador de recorrido en el perfil superior y girar los tornillos hasta bloquearlo. La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.

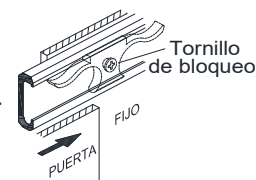


- 5** Introduzca tanto las gomas de imán como las de cruce en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien al vidrio.



- 6** No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión. Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.



- 7** Introduzca las tapas en los cercos verticales por simple presión.



- 8** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los vidrios fijos y los cercos verticales en "U". Por el exterior los cercos horizontales de los fijos y el cerco vertical 6cms. aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los horizontales horizontales.

