


-Manual de Instalación-


Modelo EVEREST ANG.

- 1** Antes de iniciar la instalación comprobar que las medidas son las correctas.

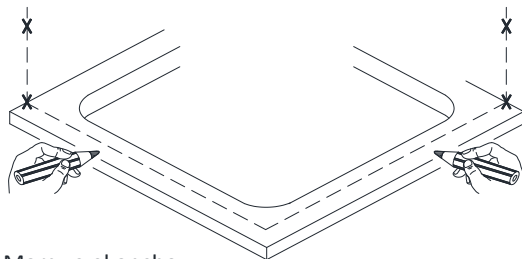

Marque el ancho y el fondo de la mampara sobre el plato de ducha para determinar la posición de los cercos verticales de los fijos.

- 2** 1º/2º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U". Desplácelos 25mm desde las marcas hacia el interior y péguelos.

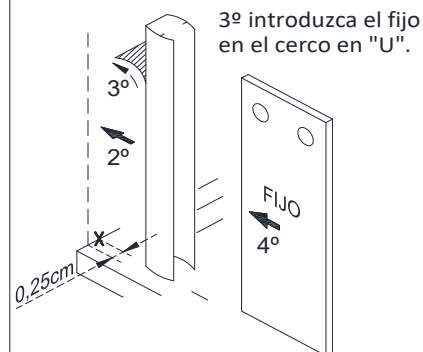

3º introduzca el fijo en el cerco en "U".

- 3** Utilice el esquinero para unir los cercos superiores que incorporan los soportes laterales.


Una vez unidos monte estos sobre los vidrios fijos. (Detalle F)

Monte sobre los vidrios fijos el perfil superior que incorpora los soportes laterales.

A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

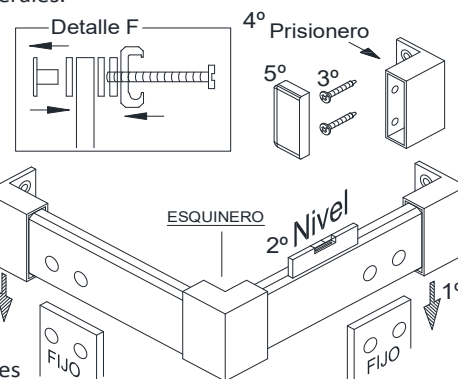

- 4** COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVILES

Colgar las puertas de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

La guía es desmontable mediante un pasador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.

A continuación introducir la letra A de la guía en la parte inferior del fijo.



Introduzca la letra B de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra A por simple clipado.

Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de la puerta. Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior con uno de los soportes terminales E colocados en dicho extremo.


Regular la verticalidad a través del rodamiento 1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.

2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.

3º Por último coloque las tapas cubretornillos.

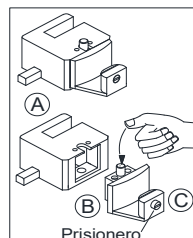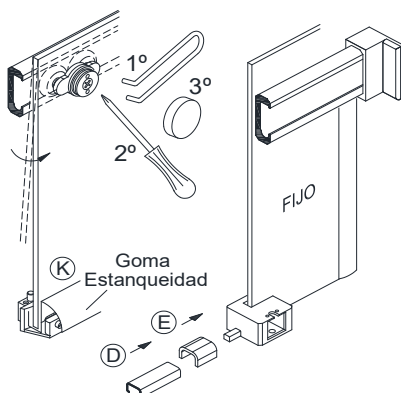

- 5** Introducir el limitador de recorrido en el perfil superior y girar los tornillos hasta bloquearlo. La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.

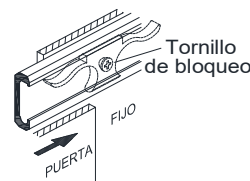


- 6** Introduzca tanto las gomas de imán como las de cruce en las puertas presionándolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien al vidrio.




- 7** Colocar el soporte de esquina G en el extremo libre libre por simple presión.

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

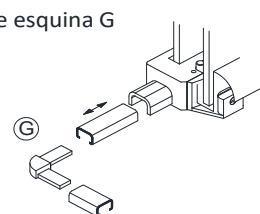

- 8** Introduzca las tapas en los cercos verticales por simple presión.



- 9** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los vidrios fijos y los cercos verticales "U".

Por el exterior los cercos horizontales de los fijos y los cercos verticales 6cms aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los cercos horizontales.

