


Modelo EVEREST CC

Modelo EVEREST CC

- 1 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º/3º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

4º introduzca el fijo en el cerco en "U".

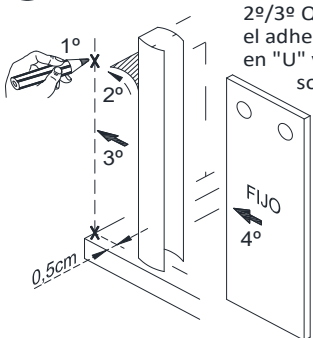

- ② Utilice el esquinero para unir los cercos superiores que incorporan los soportes laterales.


Una vez unidos monte estos sobre el vidrio fijo. (Detalle F)

Monte sobre el vidrio fijo
el perfil superior que incorpora
los soportes laterales.

A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior.

Acabada la instalación apretar los prisioneros de los soportes laterales.

Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

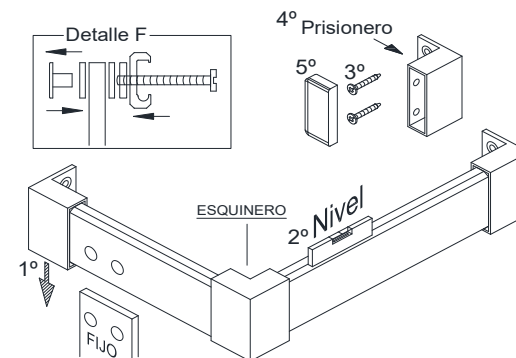


- ## COLOCACIÓN DE PUERTA MÓVILES

3 Colgar las puertas de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándola levemente.

La guía es desmontable mediante un pasador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara. A continuación introducir la letra **A** de la guía en la parte inferior del fijo.

Introduzca la letra **(B)** de la guía en la parte inferior de la puerta, desplace esta hasta acoplarla a la letra **(A)** por simple clipado.

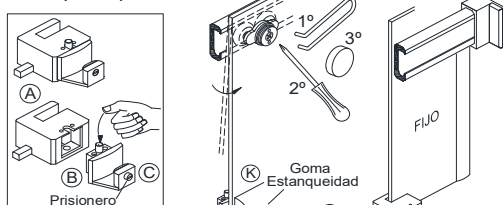

Apriete el prisionero (C) si es necesario para evitar movimientos de la puerta.

Introducir el junquillo de estanqueidad (D) en la guía interior con uno de los soportes terminales (E) colocados en dicho extremo.

Regular la verticalidad a través del rodamiento.


1º Utilice el gancho para girar las ruedas hasta regular la puerta en altura.

2º Apretar las ruedas por medio de un destornillador.


3° Por último coloque las tapas cubretornillos.

- 4 Introducir el limitador de recorrido en el perfil superior y girar los tornillos hasta bloquearlo.

Los limitadores de recorrido son desplazables para ajustar la apertura deseada. No olvide apretar los tornillos de bloqueo una vez estimada la apertura.

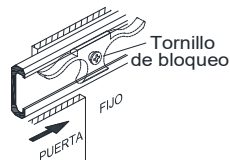


- 6 No olvide colocar el segundo soporte terminal en el extremo libre por simple presión.

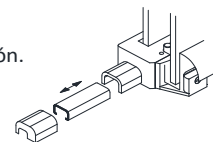

Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

- 5 Introduzca la goma de cruce en la puerta presionándola inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

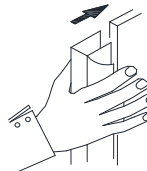

- 7 Introduzca las tapas en los cercos verticales por simple presión.



- 8 Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical "U".

Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms. aprox. desde el borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los cercos horizontales.

