
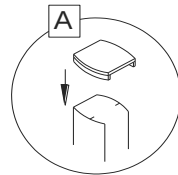


-Manual de Instalación-

Modelo MODENA CC

- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 1,5cm del borde exterior del plato.
2º/3º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.
4º Introduzca el fijo en el cerco en "U".

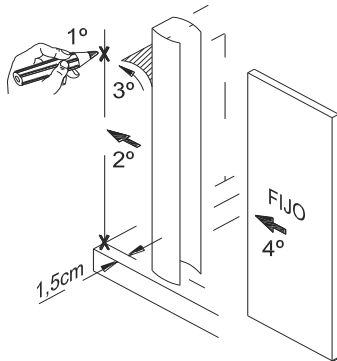


5º Introduzca la tapa en el cerco vertical por simple presión. (Detalle A)

2 COLOCACIÓN BARRA DE SUJECCIÓN

-El montaje de la barra es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

- 1º Apoye la barra con los accesorios montados sobre el vidrio fijo frontal.
2º/3º Afloje los prisioneros E para expandir la barra hasta hacer tope con la pared.
4º/5º Nivele la barra frontal y marque el soporte a ambos extremos.
6º Afloje los prisioneros del soporte del vidrio lateral.
7º Separe el soporte del lateral del resto de la barra para tener acceso al prisionero interior que fija este al vidrio. (Detalle B)
8º Apriete el prisionero interior del soporte lateral. (Detalle B)
9º Introduzca la barra de nuevo en el soporte lateral y expanda esta hasta volver a situarla en la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.
10º Taladre y atornille el soporte de pared.
11º Apriete los prisioneros de todos los soportes sin olvidar apretar los centrales de la barra.

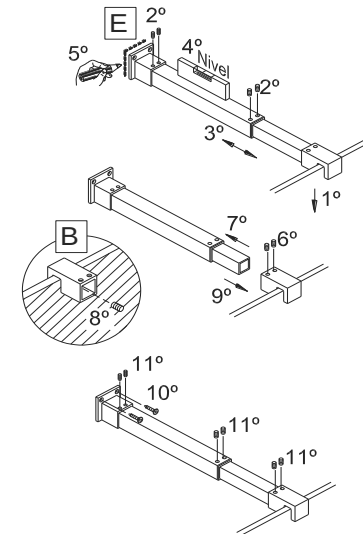

- 3** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical en "U".
Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los cercos horizontales.

