



-Manual de Instalación-

Modelo MODENA CL

- 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.
2º/3º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.
4º Introduzca el fijo en el cerco en "U".

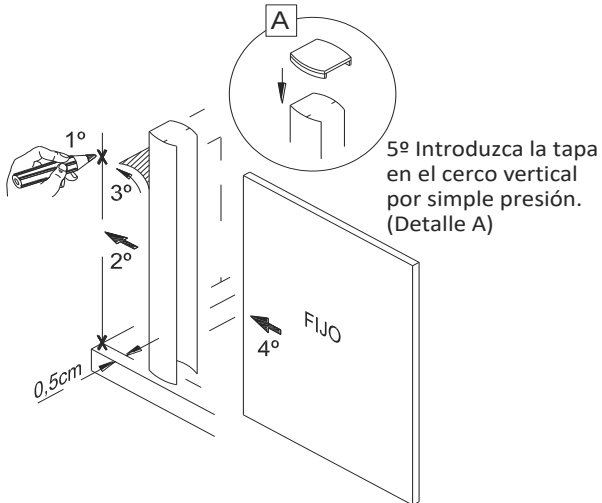

- 2º COLOCACIÓN BARRA DE SUJECCIÓN
-El montaje de las barras de sujección es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

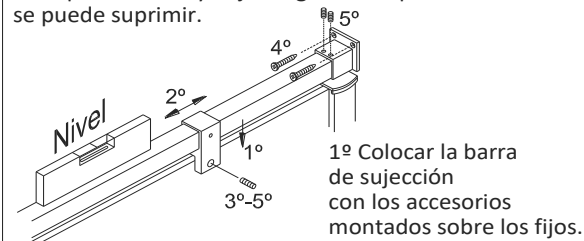

- 2º Las pinzas que apoyan sobre los vidrios son orientables para poder desplazarlas en la dirección de los vidrios hasta colocarlas en el lugar deseado.
3º Una vez colocada la barra atornillar levemente el prisionero de las pinzas por la parte interior para que quede sujeta.
4º Proceda a nivelar, taladrar y atornillar los soportes de ambos extremos a la pared.
5º Acabada la instalación de la barra apretar los prisioneros de las pinzas que sujetan los vidrios fijos y los de los soportes laterales.

- 3º Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical en "U".
Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los cercos horizontales.

