



-Manual de Instalación-

Modelo MODENA CP

- 1** Antes de comenzar la instalación.
 1º Separe la tapa cubretornillos del cerco vertical del fijo.
 2º Desmonte los tornillos que fijan el fijo al cerco vertical.
 3º Separe el fijo del cerco vertical.

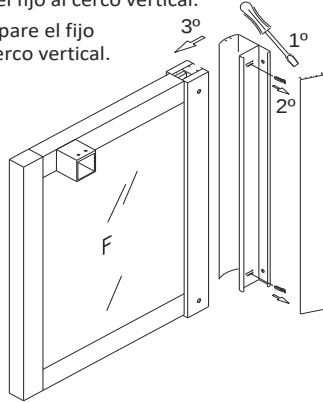


- 2** 1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.
 2º Sitúe el cerco sobre las marcas trazadas anteriormente.
 3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille el cerco a la pared.

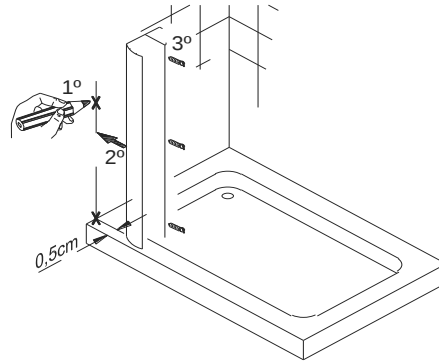

- 3** Introducir el fijo en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados.


Regule la verticalidad del fijo a través del margen regulador.

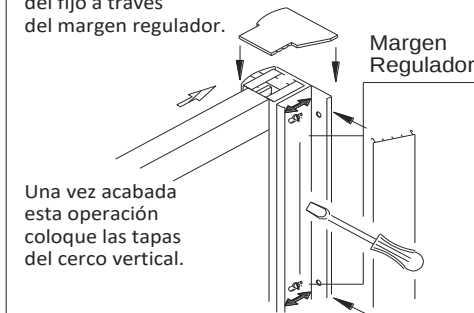

Una vez acabada esta operación coloque las tapas del cerco vertical.

4 COLOCACIÓN BRAZO DE SUJECCIÓN

- El montaje de la barra es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.
 1º Colocar la barra de sujeción con los accesorios montados en el soporte incorporado en el perfil del fijo.
 2º Nivele la barra y marque el soporte de pared.
 3º Retire la barra, taladre y atornille el soporte de pared. (Detalle B)
 4º Introduzca la barra de nuevo en el soporte de pared.
 5º Apriete los prisioneros de los soportes para fijar la barra de sujeción.

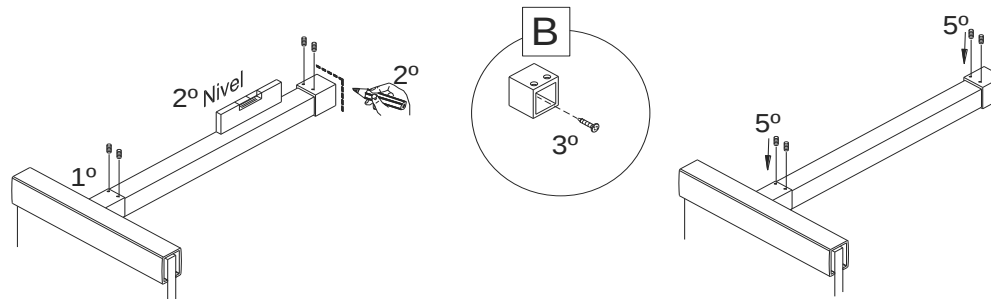

- 5** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales completos.

Por el exterior el cerco horizontal del vidrio fijo y los cercos verticales hasta 6cms aprox. del borde inferior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

