



- 1** 1º Marque los trazos de referencia remetiéndose 1,5cm del borde exterior del plato.
2º/3º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" y pegue este a la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.
4º Introduzca el fijo en el cerco en "U".

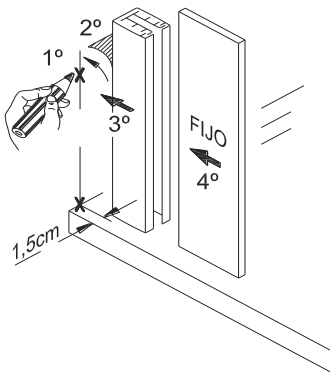

- 3** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el vidrio fijo y el cerco vertical en "U". Por el exterior el cerco horizontal del fijo y el cerco vertical 6cms aprox. desde el borde inferior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales en "U" con los cercos horizontales.

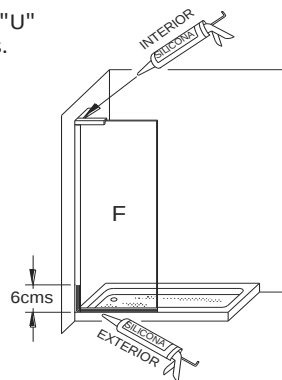

- 2** COLOCACIÓN ESCUADRA DE SUJECCIÓN

-El montaje de la escuadra es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

- 1º Apoye la escuadra sobre el vidrio frontal. (Fig. 1)
2º Desplace la escuadra hasta la pared.(Fig. 1)
3º Marque los taladros de fijación de la escuadra a la pared.
4º Taladre y atornille la escuadra a la pared. (Fig. 2)
5º Apriete los prisioneros del vidrio para fijar el panel a la escuadra. (Fig. 2)

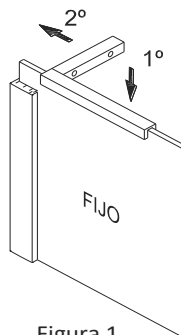


Figura 1

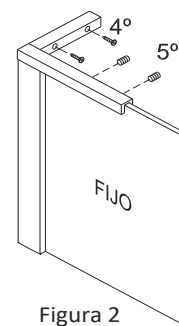


Figura 2