


1 1° Marquez les traits de référence en vous référant 1,5 cm du bord extérieur du plat.

2°/3° Retirez le film qui protège l'adhésif de la clôture verticale en forme de U et collez ceci sur le mur sur les marques dessinées précédemment.

4° Insérez le luminaire dans la clôture "U".

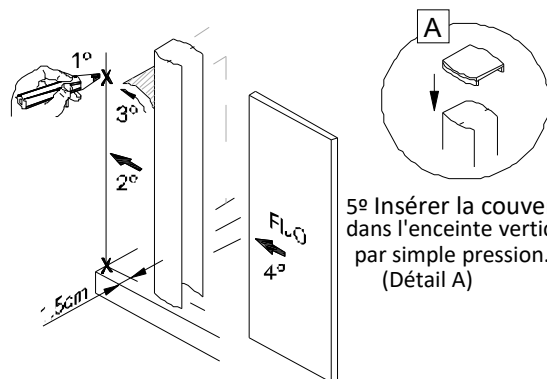

5° Insérer la couverture dans l'enceinte verticale par simple pression. (Détail A)


3 Une fois que tous les ajustements ont été effectués, pour sceller le verre fixe avec du silicone à l'intérieur la clôture verticale en U.

À l'extérieur, la clôture horizontale des la clôture verticale 6 cms env. du bord inférieur.

Il est impératif de sceller

Le conseil de l'union

des clôtures verticales en U avec des clôtures horizontales.

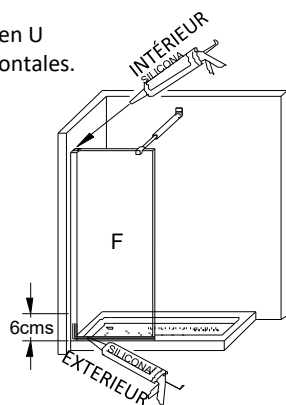

2 RÉGLAGE DE LA BARRE DE FIXATION

- L'assemblage de la barre est essentiel et ne peut en aucun cas être supprimé

1° Soutenez la barre avec les accessoires montés sur le verre fixe.

2 / 3° Desserrez les goujons centraux pour élargir la barre jusqu'à ce qu'elle s'arrête contre le mur.

4° Marquez et nivelez les supports de mur et de verre.

5 / 6° Desserrez les supports des deux supports et pliez la barre pour les relâcher.

7° Placez les supports relâchés sur les marques que nous avons faites.

8° Percer et visser le support mural et serrer le bouchon intérieur du porte-verre pour le réparer.

9° Insérez la barre dans l'un des supports et développez-le jusqu'à ce qu'il soit inséré à l'extrémité opposée.

10° N'oubliez pas de resserrer les prisonniers des deux supports ainsi que des centres.

