


-Mode d'emploi-


Modèle MONT BLANC E

- 1** 1^o Marque les traits de référence en avançant 1,5cm du bord extérieur du receveur.
2^o/3^o Enlevez le film qui protège l'adhésif du cercle vertical dans "U" et collez-là au mur sur les marques tracées antérieurement.
4^o Introduit le fixe dans le cercle "U".

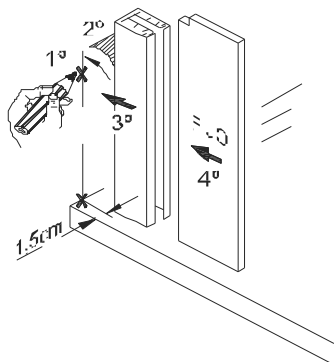

- 3** Quand tous les réglages ont été réalisés, on procédera à sceller avec silicone par l'intérieur le verre fixe et le cercle vertical "U".
Par l'extérieur le cercle horizontal du fixe et le cercle vertical 6cms aprox. depuis le bord inférieur.

Il est indispensable de sceller l'assemblée d'union des cercles verticaux dans "U" avec les cercles horizontaux.

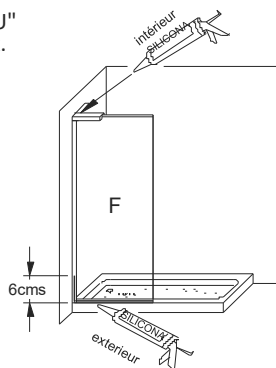

- 2** PLACEMENT D'ÉQUERRE

- le montage de l'équerre est indispensable et sous aucun concept on peut être supprimer.

- 1^o Appuyez l'équerre sur le verre frontal. (Fig. 1)
2^o Appuyez l'équerre sur le verre frontal.(Fig. 1)
3^o Marquez les poing de fixation de l'équerre au mur.
4^o Percez et vissez l'équerre au mur. (Fig. 2)
5^o Redoublez les prisonniers en verre pour fixer le panneau à l'équerre. (Fig. 2)

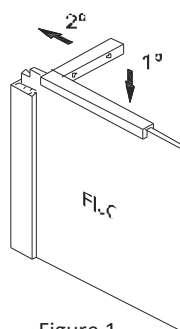


Figure 1

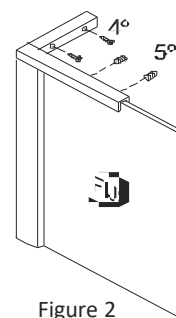


Figure 2

