



-Manual de Instalación-

Modèle: MONTBLANC CL

- 1** 1° Marquer les traits de référence en regardant 0,5cm du bord extérieur de la plaque.
2°/3° Retirez le film qui protège l'adhésif de la verticale "U" cadre et coller cela au mur sur les marques précédemment tirées.
4° Entrez le nombre fixe dans le cadre "U".

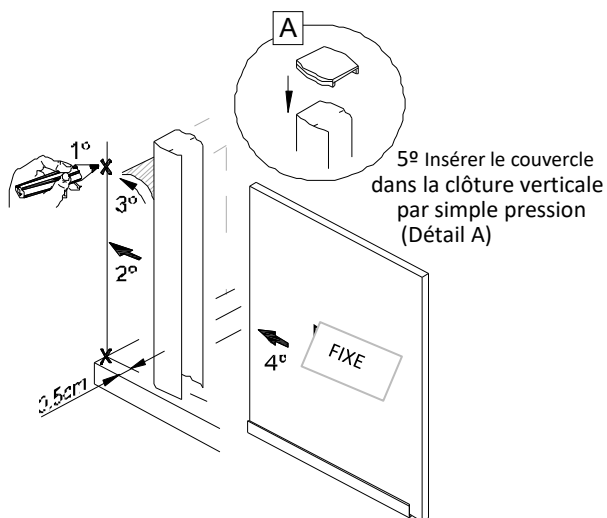

- 2** LOCATION BARRE SUBJECTION
-Assemblage de tiges de fixation il est essentiel et en aucun cas il peut être supprimé.

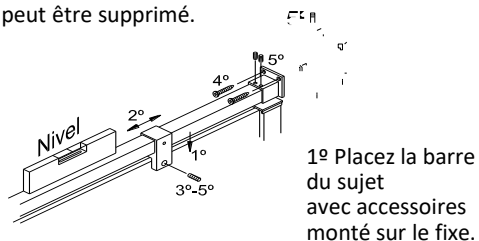

- 2° La pince à épiler qui supporte les lunettes ils sont réglables pour les déplacer dans la direction des verres jusqu'à ce qu'ils soient placés à l'endroit désiré.
3° Une fois la barre légèrement vissée le prisonnier de la pince à épiler à l'intérieur de sorte qu'il reste sujet.
4° Procéder au nivellement, percer et visser les supports des deux extrémités au mur.
5° Terminé l'installation de la barre de compression les prisonniers des pinces tenant les verres fixes et ceux des supports latéraux.

- 3** Une fois tous les ajustements effectués, nous procéderons sceller le verre fixe avec de la silicone à l'intérieur la clôture verticale en "U".
A l'extérieur, la clôture horizontale de la fixe et la clôture verticale 6cms env. à partir du bord inférieur.

Il est essentiel de sceller le conseil d'union des cadres "U" verticaux avec les clôtures horizontales.

