

-Manual de Instalación- Modelo ORIÓN ART. ANGULAR

1 Antes de comenzar la instalación.

1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales del fijo y del cierre. (Detalle A).

2º Desmonte los tornillos que fijan la puerta al cerco vertical. (Detalle A)


3º Separe la puerta del cerco vertical.

4º Marque los trazos de referencia de la instalación remetiéndose 0,5 cm del borde exterior del plato.

5º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.

6º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

7º Introduzca el fijo atornillando a través de los orificios ranurados. (Detalle B)

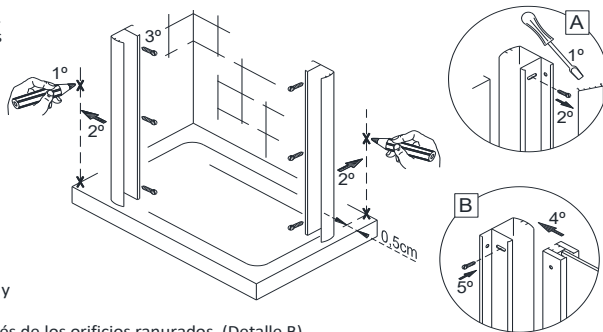


2

1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.

2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos vertical y horizontal respectivamente.


3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.

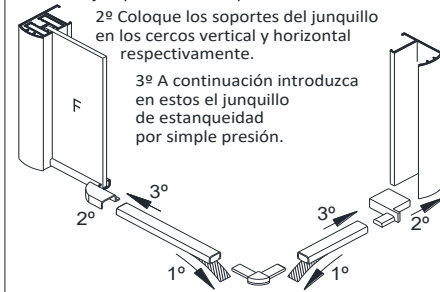

3 Si la puerta no va engarzada al fijo

frontal por que las dimensiones así lo aconsejen unir fijo y puerta a través de las bisagras.

Coloque las gomas correspondientes y atornille la placa a la bisagra con llave allen de 4mm. (Detalle B)

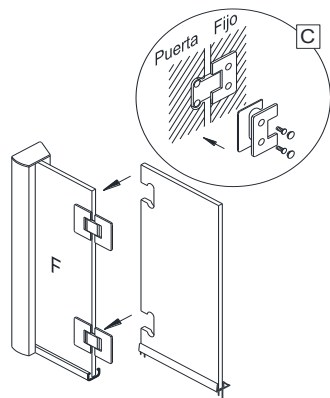


4

Introducir la puerta en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad de las puertas a través del margen regulador.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

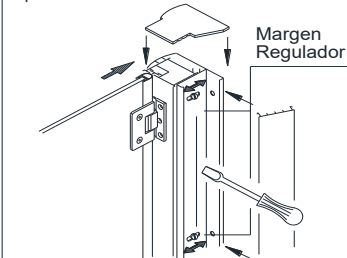

5

Introduzca la goma de imán en las puertas presionandolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarlas bien al vidrio.



6

COLOCACIÓN BARRA DE SUJECCIÓN

-El montaje de la barra es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

1º Apoye la barra con los accesorios montados sobre el vidrio fijo frontal.

2º/3º Afloje los prisioneros E para expandir la barra hasta hacer tope con la pared.

4º/5º Nivela la barra frontal y marque el soporte a ambos extremos.

6º Afloje los prisioneros del soporte del vidrio lateral.


7º Separe el soporte del lateral del resto de la barra para tener acceso al prisionero interior que fija este al vidrio. (Detalle B)

8º Apriete el prisionero interior del soporte lateral. (Detalle B)

9º Introduzca la barra de nuevo en el soporte lateral y expanda esta hasta volver a situarla en la pared sobre las marcas trazadas anteriormente.

10º Taladre y atornille el soporte de pared.

11º Apriete los prisioneros de todos los soportes sin olvidar apretar los centrales de la barra.

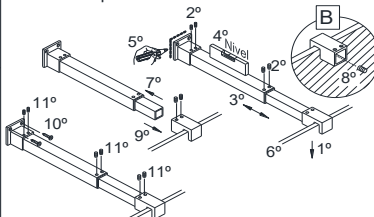

7 Sellar con silicona los cercos completamente por el interior y los verticales 6 cms por el exterior. El junquillo de estanqueidad debe sellarse por en interior como por el exterior.

