


-Manual de Instalación-


Modelo ORIÓN V

- 1** 1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación.
 2º El cerco vertical en "U" lleva un adhesivo, quite el film que lo protege.
 3º Sitúe el cerco en "U" sobre las marcas trazadas anteriormente remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

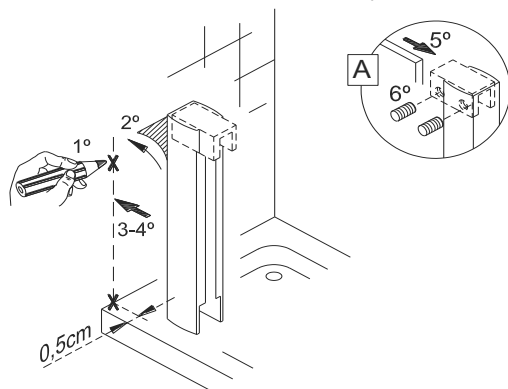

- 4º Nivele y pegue el cerco a la pared.
 5º Introduzca el fijo en los soportes superior (detalle A) del cerco vertical.
 6º Apriete levemente los prisioneros de los soportes para sujetar el vidrio hasta realizar el proceso de regulación.


- 2** Unir el fijo al lateral a través de las bisagras.
 Acople el vidrio fijo en las bisagras de la puerta. (Detalle D)

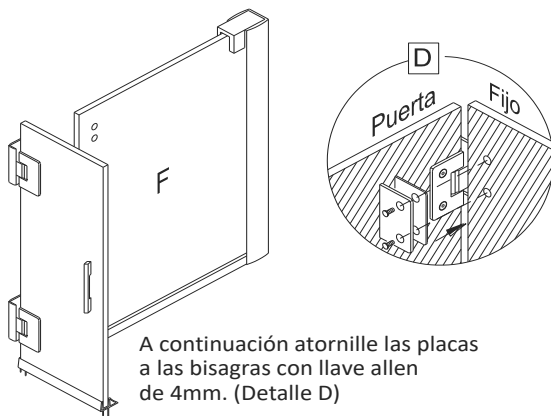

- 3** COLOCACIÓN BRAZO DE SUJECCIÓN

-El montaje de las barras de sujección es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

- 1º Colocar la barra de sujección con los accesorios montados sobre el vidrio fijo.
 2º Apriete levemente el prisionero del soporte del vidrio fijo.
 3º Afloje los prisioneros centrales para poder desplazar la barra hasta hacer tope con la pared.
 4º/5º Nivele la barra frontal y marque el soporte de pared
 6º Separe el soporte de pared del resto de la barra.
 7º Taladre y atornille el soporte de pared. (Detalle A)
 8º Coloque de nuevo la barra hasta introducirla en el en el soporte de pared.
 9º Apriete los prisioneros de todos los soportes sin olvidar apretar los centrales de la barra.

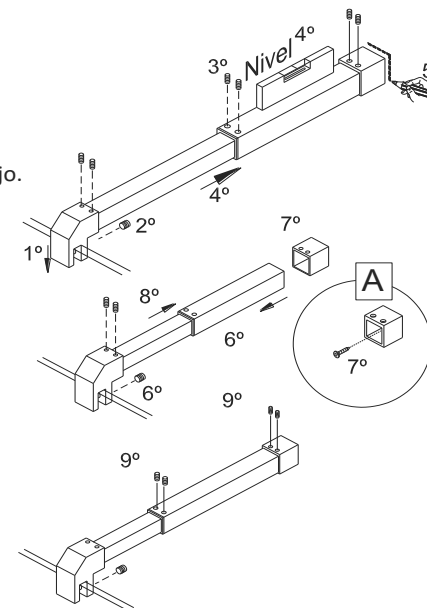

- 4** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior el cerco vertical completo.

Por el exterior el cerco horizontal del vidrio fijo y los cercos verticales hasta 6cms aprox. del borde inferior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los horizontales.

