



-Manuel d'installation -

Modèle ORLY 2P +LAT.

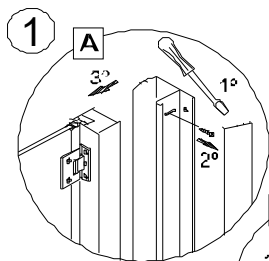

Avant de commencer l'installation.

1^o Séparer les couvercles des clôtures verticales des portes (détail A) et latéral (détail B).

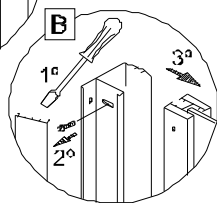

2^o Retirez les vis qui réparent la porte et le côté à des clôtures verticales.


3^o Séparez la porte et le côté de clôtures verticales.

2^o 1^o Marquez les traits de référence sur le site d'installation toupie 0.5cm du bord extérieur du plat.

2^o Placez les clôtures sur les marques décrit ci-dessus.

3^o Percage avec lebroche de 5mm widia et visser les clôtures au mur.



4^o/5^o Entrez le fixe dans la clôture verticale par vissage à travers les trous fendus. (Détail C)

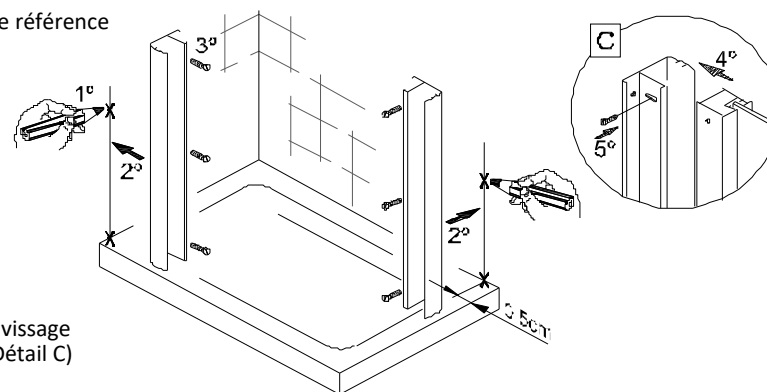


3^o 1^o Retirer le film qui protège l'adhésif du gabarit d'étanchéité.

2^o Placez les supports de roseaux dans les clôtures vertical et horizontal respectivement.

3^o Suivant entrer dans ces le junquille de étanchéité par simple pression.

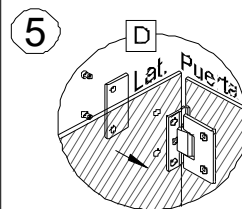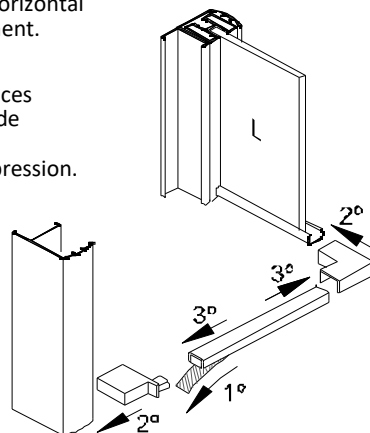


Fixez-les fixes et latéralement à travers les charnières. Fixez le verre latéral aux charnières de la porte. (Détail D) Puis visser les assiettes allumer les charnières clés de 4mm. (Détail D)

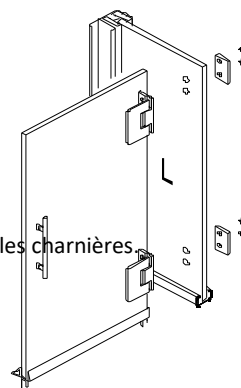

6^o Présentez les portes en clôtures verticales visser à travers des trous rainurés.

Ajuster la verticalité des portes à travers de la marge réglementaire.

Une fois terminé cette opération attacher les couvertures de clôtures verticales.

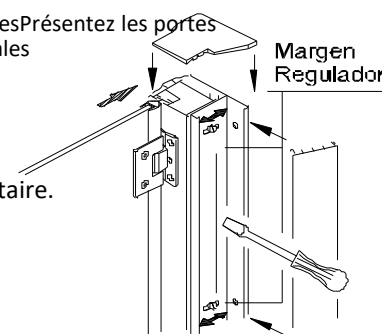

7^o BARRE DE PLACEMENT DE FIXATION

-L'assemblage des barres de fixation et de bas pas de concept peut être supprimé.

1^o/2^o Placez la barre de maintien sur le côté fixe et Déplacez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête avec le mur.

3^o Serrer légèrement le bouchon du porte-verre fixe.


4^o Nivelez, percez et visser le support mural.

5^o Après l'installation de la barre, serrer le captif.

8^o Une fois que tous les réglages ont été effectués, joint avec silicone par l'intérieur des clôtures verticales complet. À l'extérieur, les clôtures horizontal de verre et fixe Clôtures verticales jusqu'à 6 cms du bord inférieur.

L'anneau d'étanchéité doit scellés à la fois par l'intérieur comme par l'extérieur.

Il est impératif de sceller le joint d'étanchéité de rejoindre les clôtures verticales avec des clôtures horizontales.

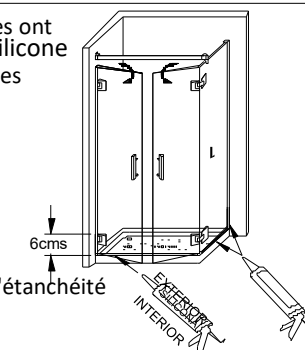

EXTERIOR
silicon