


-Manuel d'Installation-

Modèle PARIS 2P

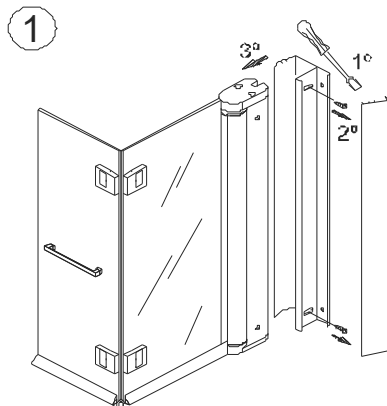

Avant de commencer l'installation



1° Séparer le couvercle de la plaque de sécurité. de la clôture verticale de la porte

2° Démontez les vis qui fixent la porte à la clôture verticale.

3° Écartez la porte de l'encerclement vertical.

2° Placez les clôtures sur les marques tracés ci-dessus.

3° Perceuse avec foret de widia de 5mm et visser les clôtures sur le mur.

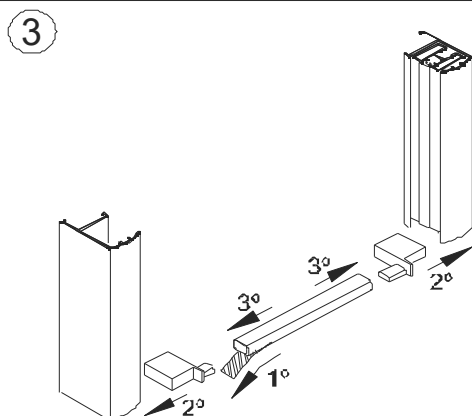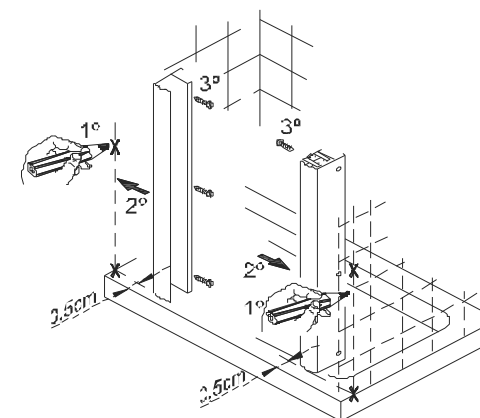


1° Retirez le film qui protège l'adhésif de la clôture d'étanchéité.

2° Placez les supports de la clôture sur les clôtures verticales.

3° Puis entrez dans ces derniers la jonction d'étanchéité par simple pression.


4° Insérez le caoutchouc d'aimant dans la porte en la pressant initialement et en frappant de la main jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée au verre.

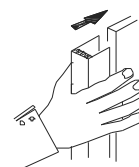

5° Introduire la porte sur la clôture verticale vissée à travers les orifice fendus.

Réguler la verticalité de la porte à travers de la marge réglementaire.

une fois terminée cette opération placez les couvercles des clôtures verticales.

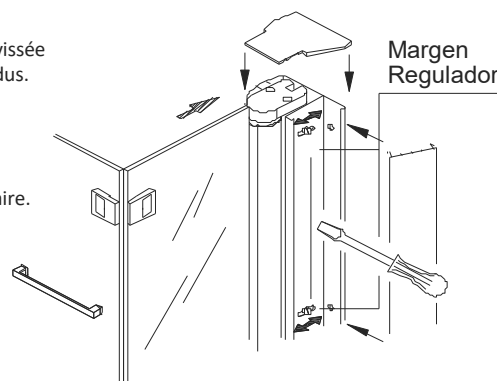

6° Une fois tous les ajustements effectués, être scellé avec du silicone les clôtures verticales complètes à l'intérieur et à l'extérieur 6cms env. de la clôture verticale de la porte mesurée à partir du bord inférieur.

La clôture porte-aimant et joint d'étanchéité doivent être scellés à l'intérieur et extérieur.

Il est impératif de sceller le conseil d'union des clôtures verticales avec les clôtures horizontales.

