


-Mode d'emploi-

Modèle PARIS 2P +FIXE

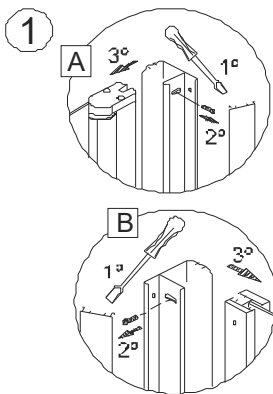

Avant de commencer l'installation.

1^o Séparer les couvertures.
des clôtures de porte verticales
(détail A) et fixe (détail B).

2^o Démontez les vis qui
fixent la porte et le fixe
aux clôtures verticales.


3^o Séparer porte et fixe
des clôtures verticales.

2 1^o Marquer les points de référence
sur le site de l'installation
0,5cm du bord extérieur du receveur.


2^o Placez les clôtures sur les marques
tracées précédemment.

3^o Percer avec foret widia de 5mm et
visser les clôtures au mur.


4^o/5^o Entrez le fixe
dans la clôture verticale vissée
par les trous fendus. (Détail C)

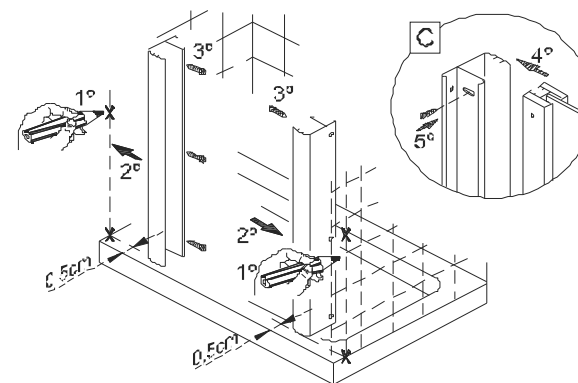

3 1^o Enlever le film
qui protège l'adhésif
du joint d'étanchéité.
2^o Placez les supports
du joint
dans les clôtures verticales et
horizontale respectivement.

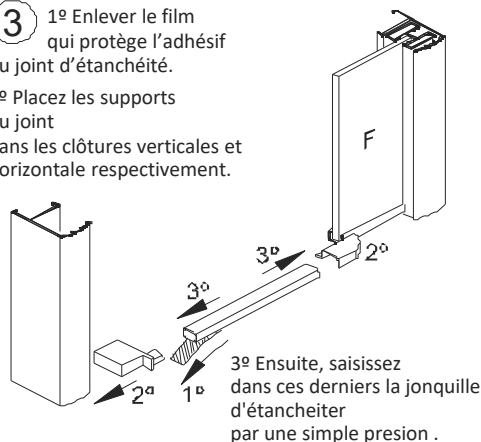


4 Introduire le caoutchouc magnétique sur porte et fixe
initialement et frapper avec
la main jusqu'au réglage
du verre.

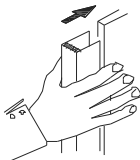

5 Introduire la porte et le fixe
dans les clôtures verticales vissées
à travert de l'orifice de la fissur.

Régler la verticalité
de la porte à travers
de la marge réglementaire
approcher la porte
de l'aimant opposé
jusqu'à obtenir
une fermeture parfaite.
une fois terminée
cette operation
placez les couvercles
dans la clôture verticale .

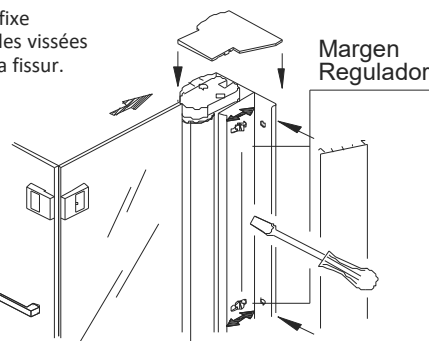

6

PLACEMENT DU BRAS DE SERRAGE

Le montage des bras de fixation
est important et en aucun cas
peut-être suptimée..


1^o Placer le bras de fixation sur le bras fixe.

2^o Pressez légèrement le prisonnier.
Pressez légèrement le prisonnier.

3^o/4^o Desserrer les prisonniers des supports
et déplacer jusqu'à butée contre le mur.

5^o Nivelier, percer et visser le support mural.

6^oune fois fini l'installation de la barre finir de serrez les prisonniers

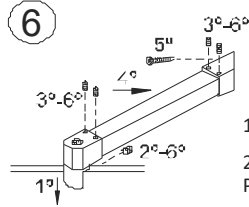

7 Après avoir fini tous les réglages,
il on passe à sceller avec du silicone
par l'intérieur la clôture verticales complete.

À l'extérieur, la clôture horizontale du verre fixe et
los cercos verticales hasta 6cms aprox.
du bord inférieur.

Le joint d'étanchéité
doit être scellé à la fois
par l'intérieur
comme à l'extérieur.

il est important de sceller
l'union des joints
des clôtures verticale
avec les clôture
horizontale..

