

-Mode d'emploi

Modèle PARIS 2P +LAT.

1

A 3° 1° 2°

Avant de commencer l'installation..

1° Séparer les couvercles des vis des clôtures verticale de la porte (détaille A) et latérale (détaille B).

B 1° 2° 3°

2° Démontez les vis qui fixe la porte et le latérale à la clôture verticale.


3° Séparer porte et verticales de la clôture verticale.

2 1° Marquer les points de référence sur le lieu d'installation en avançant 0,5cm du bord extérieur de receveur

2° Situer les clotures sur les points de référence tracées intérieurement.

3° Percer avec la perceuse de widia de 5mm et visser les clotures au mur

4°/5° introduire le lateral fixe dans la cloture verticale visser à travers les orifices rainurés. (Détaille C)

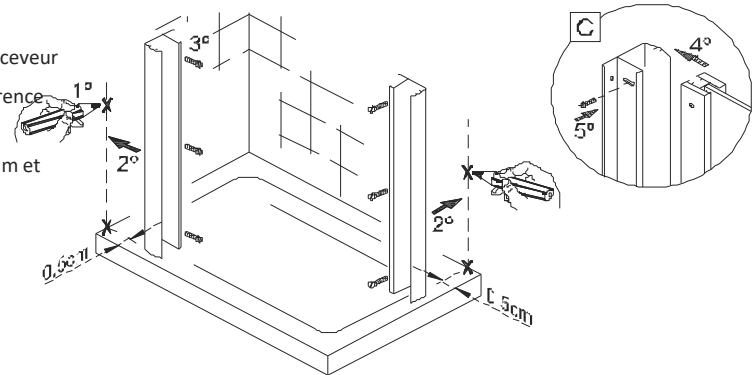

3 1° enlever le film qui protège l'adhésif de la jonquil d'étanchéité.

2° placer les supports de la jonquil dans la cloture verticale et horizontale respectivement.

3° A continuation introduire dans les jonquil d'étanchéité par une simple pression.

5 introduire la porte et le latéral dans la clôture verticale en vissant à travers des orifices rainurer.

Régule la verticalité des portes à travers des marge regulatrice en approchant la porte à l'aimant opposé jusqu'à obtenir une fermeture parfaite.

un fois fini

placer les couvercles dans la cloture verticale.

Margen Regulador

6

PLACEMENT DE LA BARRE DE SUJESION

-Montage des barres de fixation il est indispensable et en aucun cas se puede suprimir.

1°/2° Placer la barre de fixation sur le côté fixe et déplacer jusqu'à ce qu'il soit contre le mur.

3° Serrer légèrement le prisonnier du support de verre fixe.

4° niveler percer et visser le support au mur.

5° Une fois la barre installée, serrez les prisonniers.

7 une fois fini tous les réglages on procedera a sellar con silicona À l'intérieur les clôtures verticales complètes.

À l'extérieur la clôture horizontale du verre latéral et les clôtures verticales jusqu'à 6cms environ du bord inférieur..

Le joint d'étanchéité doit être celler a l'extérieur et intérieur

Il est impératif de sceller les joins de la cloture verticale avec la cloture horizontale.

