


1

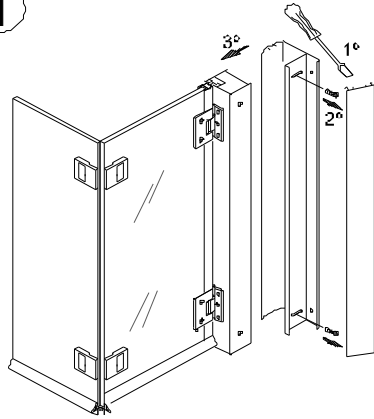


Avant de commencer l'installation.  
1° Séparer les bouchons à vis des clôtures verticales des portes.  
2° Retirez les vis qui les fixent les portes aux clôtures verticales.  
3° Séparer les portes des clôtures verticales.

2


1° Marquer les traits de référence à l'endroit de l'installation cambrure 0.5cm du bord extérieur de la plaque.

2° Placez les clôtures sur les marques précédemment tracé

3° Percer avec un peu de widia de 5 mm et vissez les clôtures au mur.

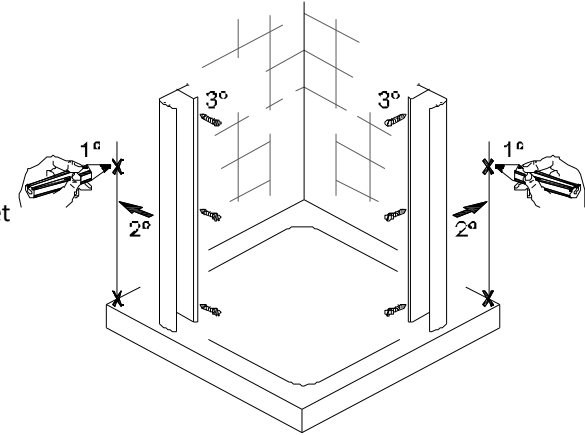

3

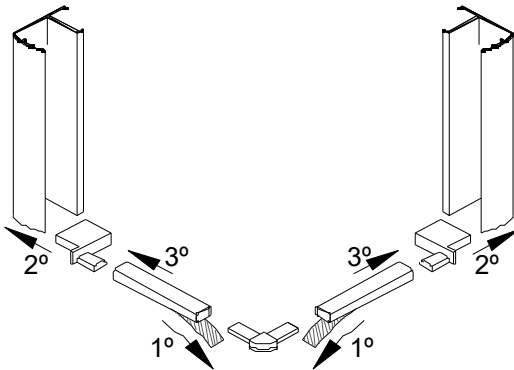


1° Retirez le film qui protège l'adhésif de la bague d'étanchéité.

2° Placez les supports jonquil dans les clôtures verticales.

3° Entrez ensuite dans ces la bague d'étanchéité par simple pression.

4

Insérez les caoutchoucs magnétiques dans les portes en les appuyant d'abord et frapper avec la main jusqu'à ce qu'ils s'adaptent bien au verre.

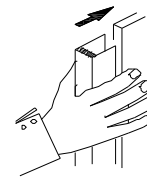


5

Entrez les portes dans les clôtures verticales en vissant à travers les trous fendus.

Ajuster la verticalité des portes à travers de la marge réglementaire.

Une fois fini cette opération placer les bouchons des clôtures verticales.

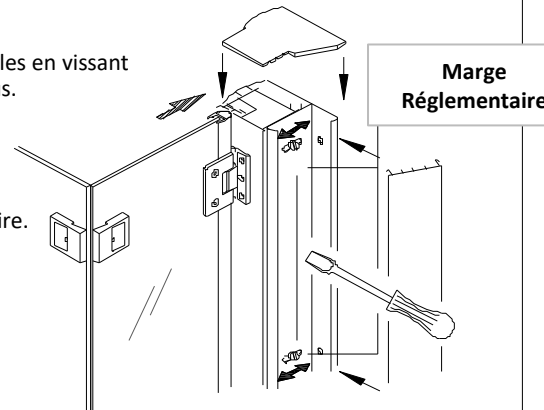

6

Une fois tous les ajustements effectués, il procédera à sceller avec de la silicone clôtures verticales à l'intérieur et à l'extérieur la clôture verticale 6cms env. à partir du bord inférieur.

Le cordon d'étanchéité doit être scellé à l'intérieur comme à l'extérieur.

Il est essentiel de sceller l'articulation des clôtures verticales avec les horizontales.

