


-Manual de Instalación-

Modelo PRAGA 2P

1

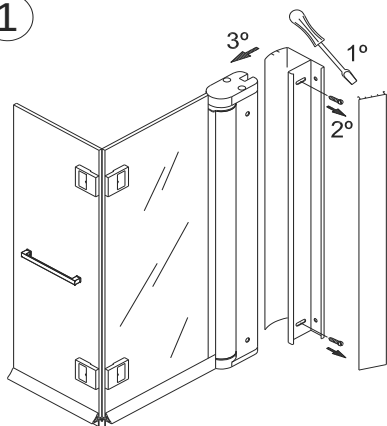

Antes de comenzar la instalación.
1º Separe la tapa cubretornillos.
del cerco vertical de la puerta.

2º Desmonte los tornillos que
fijan la puerta al cerco vertical.


3º Separe la puerta
del cerco vertical.

2


1º Marque los trazos de referencia
en el lugar de la instalación
remetiéndose 0,5cm del borde
exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas
trazadas anteriormente.

3º Taladre con broca de widia de 5mm y
atornille los cercos a la pared.

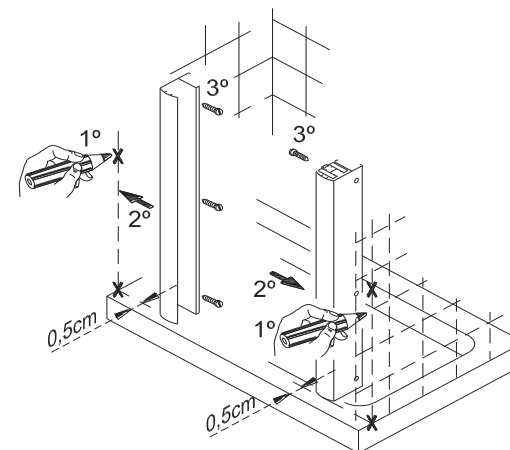

3

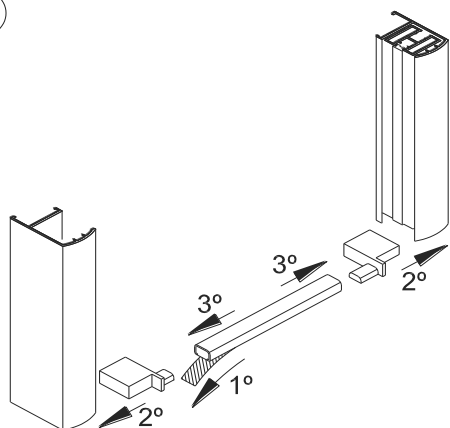


1º Quite el film que protege el adhesivo
del junquillo de estanqueidad.

2º Coloque los soportes del junquillo
en los cerros verticales.

3º A continuación introduzca en estos el junquillo
de estanqueidad por simple presión.

4

Introduzca la goma de imán en la puerta
presionándola inicialmente y
golpeando con la mano
hasta ajustarla bien al vidrio.

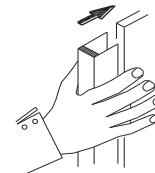


5

Introducir la puerta
en el cerco vertical atornillando
a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad
de la puerta a través
del margen regulador.

Una vez acabada
esta operación
coloque las tapas
de los cerros verticales.

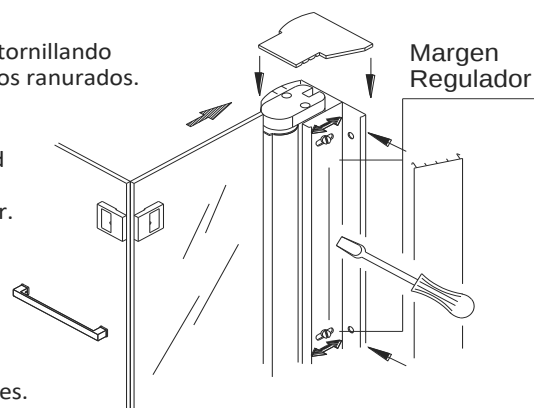

6

Una vez realizados todos los ajustes,
se procederá a sellar con silicona
los cerros verticales completos por el interior y
por el exterior 6cms aprox. del cerco vertical
de la puerta medidos desde el borde inferior.

El cerco portaimán y
junquillo de estanqueidad
deben sellarse tanto
por el interior
como por el exterior.

Es imprescindible sellar
la junta de unión
de los cerros verticales
con los cerros
horizontales.

