


-Manual de Instalación-

Modelo PRAGA 2P +LAT.

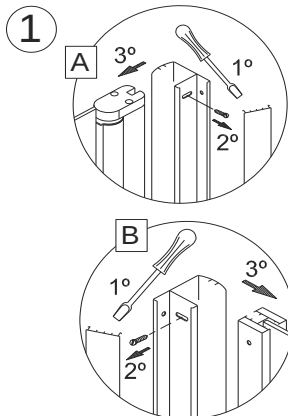

Antes de comenzar la instalación.

1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales de puerta (detalle A) y lateral (detalle B).

2º Desmonte los tornillos que fijan la puerta y el lateral a los cercos verticales.


3º Separe puerta y lateral de los cercos verticales.

2º 1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose 0,5cm del borde exterior del plato.

2º Sitúe los cercos sobre las marcas trazadas anteriormente.


3º Taladre con broca de widia de 5mm y atornille los cercos a la pared.

4º/5º Introduzca el lateral fijo en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados. (Detalle C)

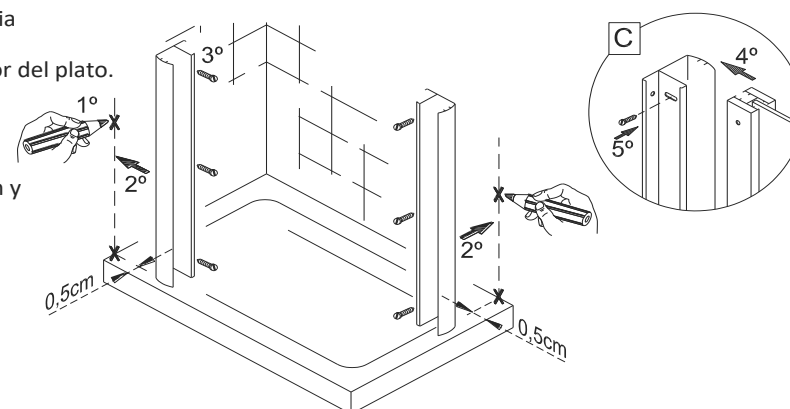


3º 1º Quite el film que protege el adhesivo del junquillo de estanqueidad.

2º Coloque los soportes del junquillo en los cercos vertical y horizontal respectivamente.

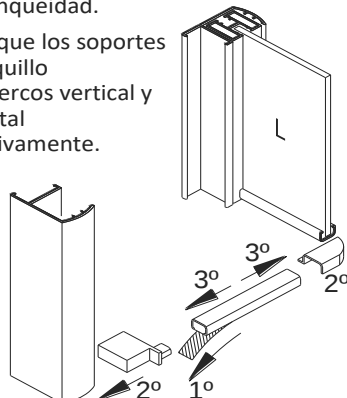

3º A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.


4º Introduzca la goma de imán en puerta y lateral inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

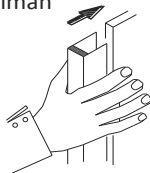


5º Introducir la puerta y el lateral en los cercos verticales atornillando a través de los orificios ranurados.

Regule la verticalidad de las puertas a través del margen regulador aproximando la puerta al imán opuesto hasta conseguir un cierre perfecto.

Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

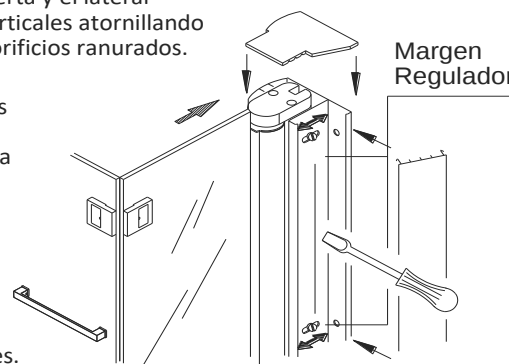

6º

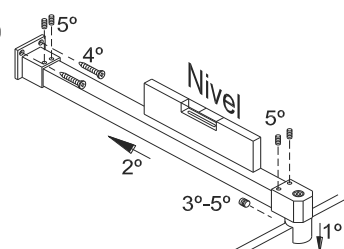

COLOCACIÓN BARRA DE SUJECCIÓN

-El montaje de las barras de sujeción es imprescindible y bajo ningún concepto se puede suprimir.

1º/2º Colocar la barra de sujeción sobre el lateral fijo y desplazar hasta hacer tope contra la pared.

3º Apriete levemente el prisionero del soporte del vidrio fijo.

4º Nivele, taladre y atornille el soporte de pared.

5º Finalizada la instalación de la barra apriete los prisioneros.

7º Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales completos.

Por el exterior el cerco horizontal del vidrio lateral y los cercos verticales hasta 6cms aprox. del borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

