


-Manual de Instalación-

Modelo PRAGA MIXTA 4P

- 1** Antes de comenzar la instalación.
1º Separe las tapas cubretornillos de los cercos verticales de puerta y cerco vertical de cierre.
2º Desmonte los tornillos que fijan la puerta al cerco vertical.
3º Separe la puerta del cerco vertical.




- 2** 1º Marque los trazos de referencia en el lugar de la instalación remetiéndose del borde exterior del plato 1,5cm del lado plegable y 1cm del lado corredera.
2º/3º Quite el film que protege el adhesivo del cerco vertical en "U" del lado corredera y pegue este a la pared sobre la marca trazada anteriormente.
4º Introduzca el fijo en el cerco vertical en "U".

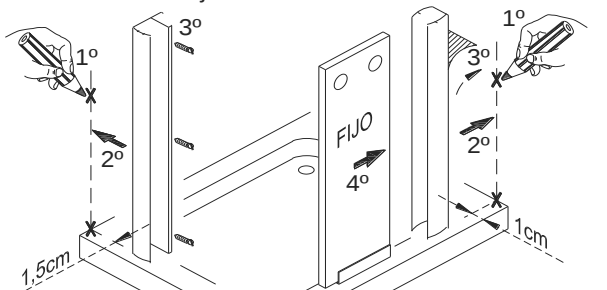


- 5/6º Taladre el cerco del lado plegable con broca de widia de 5mm y atornille el cerco a la pared sobre la marca trazada anteriormente.


- 3** Coloque el soporte del junquillo en el cerco vertical del lado plegable.
A continuación introduzca en estos el junquillo de estanqueidad por simple presión.

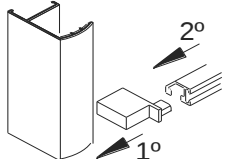

- 4** Introducir las puertas plegables en el cerco vertical atornillando a través de los orificios ranurados. Regule la verticalidad de la puerta a través del margen regulador. Una vez acabada esta operación coloque las tapas de los cercos verticales.

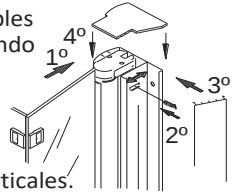


- 5** Utilice el esquinero para unir los cercos superiores que incorporan los soportes laterales. Una vez unidos monte estos sobre los vidrios fijos. (detalle F)
A continuación nivelar y atornillar a la pared los soportes laterales incorporados al perfil superior. Acabada la instalación apretar los tornillos del vidrio fijo y los prisioneros de los soportes laterales. Finalmente colocar los embellecedores que cubren los tornillos de los soportes laterales.

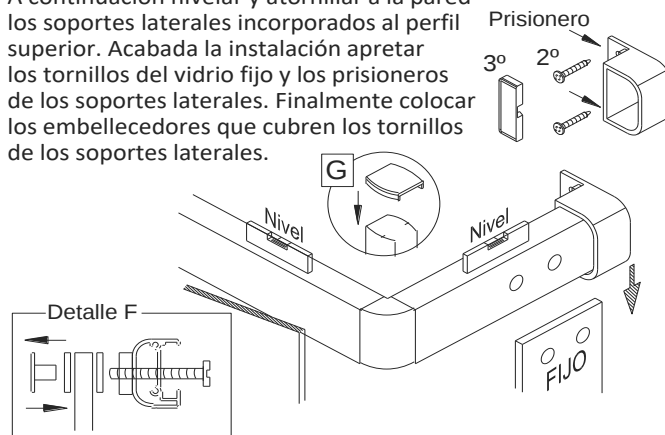

Por último introduzca las tapas en los cercos verticales por simple presión. (Detalle G)


- 6** Introducir los limitadores de recorrido en los perfiles superiores y girar los tornillos hasta bloquearlos. La puerta hará tope con el limitador en el lado opuesto al imán.

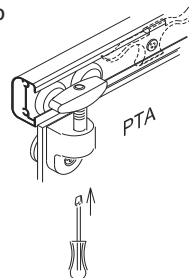



El mecanismo que porta las ruedas tiene un orificio en la parte inferior que da acceso a un destornillador de pala que girado permite subir o bajar el nivel de la puerta.

IMPORTANTE: Una vez nivelada la puerta, bloquear el eje del rodamiento mediante el prisionero, utilizando una llave allen, para evitar que se descuelgue la puerta.

- 7** Introduzca las gomas de imán en las puertas presionandolas inicialmente y golpeando con la mano hasta ajustarla bien al vidrio.

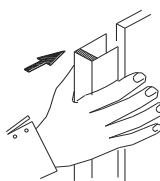

- 8** **COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDERA**
1º Colgar las puertas de arriba hacia abajo en el perfil superior inclinándolas levemente.
2º Las guías son desmontables mediante un pasador lo que facilita la instalación y limpieza de la mampara.
3º A continuación introducir la letra A de las guías en la parte inferior de los fijos.
4º Introduzca la letra B de las guías en la parte inferior de las puertas, desplace estas hasta acoplarlas a la letra A por simple clipado. Apriete el prisionero C si es necesario para evitar movimientos de las puertas.
5º Introducir el junquillo de estanqueidad D en la guía inferior con el soporte terminal E colocado en dicho extremo.
6º Por último colocar el soporte de esquina F por simple presión sobre ambos junquillos de estanqueidad.
7º Desplace el junquillo de estanqueidad a ambos lados hasta corregir distancias.

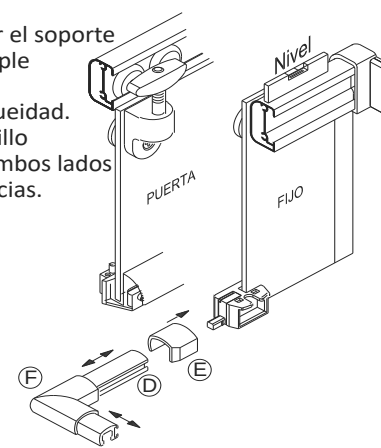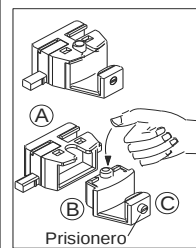

- 9** Una vez realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales completos.

Por el exterior los cercos horizontales de los vidrios fijos y los cercos verticales hasta 6cms aprox. del borde inferior.

El junquillo de estanqueidad debe sellarse tanto por el interior como por el exterior.

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales.

