


-Manuel d'installation

Modèle: STRASBOURG 2P


- 1** 1^o Marquer les traits de référence replier 0.5cm du bord en dehors de la plaque.

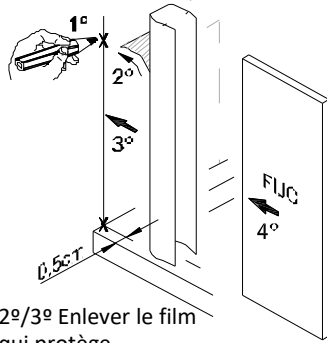

2^o/3^o Enlever le film qui protège l'adhésif de clôture verticale en "U" et collez ceci au mur
4^o entrez le fixe dans la clôture en "U".

- 2** Monter sur un verre fixe le profil supérieur qui incorpore la pince et supports latéraux.

Ensuite, nivelez et vissez au mur les supports latéraux incorporé dans le profil supérieur.
Fini l'installation serrer les prisonniers des supports latéraux.
Enfin, placez la garniture qui couvrent les vis des supports latéraux.

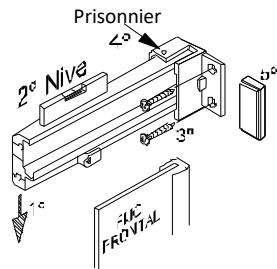

- 3** Mettez le joint en caoutchouc sur la porte avant de l'accrocher dans la position indiquée sur la figure K.

POSITION DE PORTE MOBILE

Accrochez la porte de haut en bas dans le profil supérieur inclinaison légèrement.

Placez le guide correspondant de chaque côté selon le dessin.

Le guide est amovible au moyen d'un bouton poussoir qui facilite l'installation et le nettoyage de l'écran.

Entrez ensuite la lettre A du guide dans la partie inférieure de la fixe.


Entrez la lettre B du guide en bas de la porte, déplacez-le jusqu'à ce qu'il soit couplé à la lettre A par simple coupure. Appuyez sur le poussoir C si nécessaire pour éviter le mouvement de la porte.
Insérer la bague d'étanchéité D dans le guide inférieur d'étanchéité avec silicone
Une fois l'installation terminée.

Réguler la verticalité à travers le roulement


1^o Utilisez le crochet pour faire tourner les roues jusqu'à la normale la porte en hauteur.

2^o Serrer les roues à l'aide d'un tournevis.


3^o Enfin place les vis de couverture.

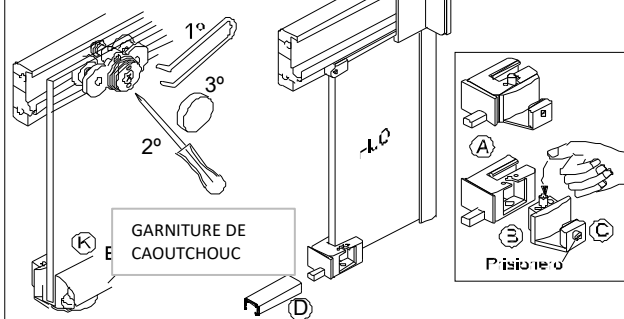

- 4** Insérer les deux caoutchoucs de l'aimant comme le passage sur les portes dans les portes en les serrant initialement et frapper avec votre main jusqu'à ce que vous les ajustiez bon pour les verres.

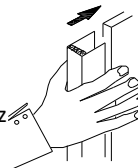

- 5** Desserrer les prisonniers supérieurs des supports de roue et se déplacer l'arrêt anti-déraillement levier avec un tournevis jusqu'à ce qu'il frappe la clôture supérieure et ainsi éviter le déraillement

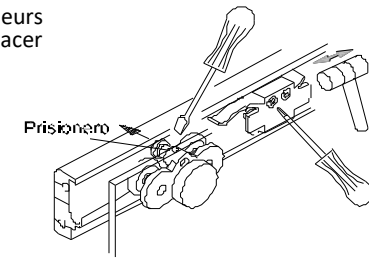

Les limiteurs de course sont déplaçables pour ajuster l'ouverture désirée.

Ne pas oublier de serrer les vis de verrouillage une fois l'ouverture estimée.

- 6** Pour placer le cadre de l'aimant Procédez comme suit:


1^o La clôture d'aimant est fournie d'un ruban adhésif.

2^o Collez la clôture à la porte mobile, aimant avec aimant.

3^o Fermez la porte avec la senne coulissante par simple pression jusqu'à ce qu'il soit bien attaché au mur.

4^o Ouvrez la porte et scellez avec du silicone la clôture des deux côtés.

REMARQUE: ce cadre n'a pas besoin d'être vissé.

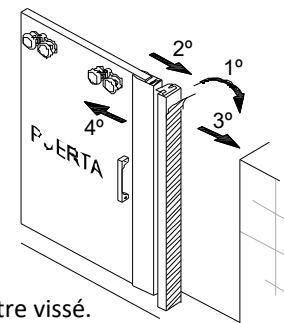

- 7** Une fois tous les ajustements effectués, procédera à sceller avec de la silicone à l'intérieur le verre fixe et le cadre "U" vertical.

A l'extérieur, la clôture horizontale de la fixe et la clôture verticale 6cms env. à partir du bord inférieur.

Le cadre magnétique et la bague d'étanchéité ils doivent être scellés à l'intérieur comme pour l'extérieur.

Il est essentiel de sceller l'articulation des cadres "U" verticaux avec les clôtures horizontales.

