

-Manuel D'Installation

MODÈLE: STRASBOURG 2P+LAT.


- 1** 1^{re} Marquer les traits de référence rétraction 0.5cm du bord en dehors de la plaque.

2^{re}/3^{re} Retirez le film qui protège l'adhésif des clôtures verticales en "U" et collez-les au mur sur les marques décrites ci-dessus.

4^{re} Entrez l'avant fixe dans la clôture en "U".

5^{re} Insérer le latéral dans le support sommet de la clôture verticale. (Détail A)

6^{re} Serrez légèrement les supports des supports pour tenir le verre jusqu'au processus de régulation.

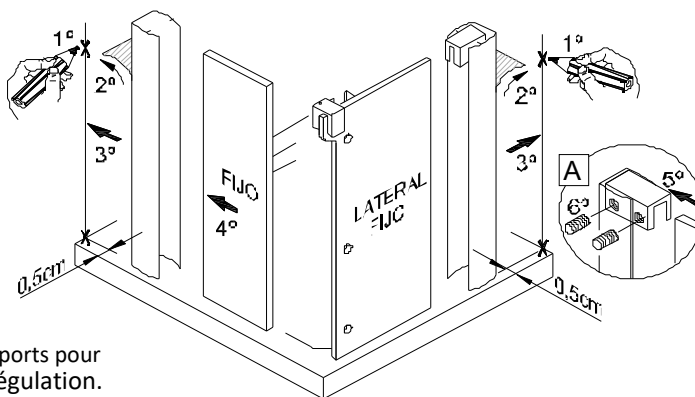



- 2** Insérer dans le support latéral la clôture horizontale soutenant cela à son tour à l'avant fixe.

Visser les pinces sur le devant fixe et le support latéral sans serrage les vis jusqu'au niveau.

Ensuite, nivelez et vissez au mur le support latéral incorporé au profil supérieur.

Finir l'installation serrer les prisonniers de l'avant et fixe du support latéral.

Enfin, placez la garniture qui couvrent les vis du support latéral.

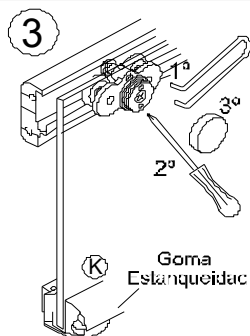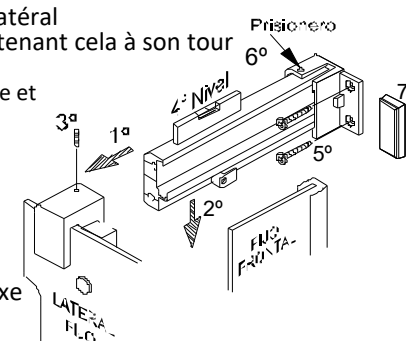

Monter le joint en caoutchouc à la porte avant de le suspendre dans la position qui montre Figure K.


POSITION DE PORTE MOBILE

Accrochez la porte de haut en bas dans le profil supérieur en l'inclinant légèrement. Placez le guide correspondant à de chaque côté selon le dessin.

Le guide est amovible par un bouton qui facilite l'installation et nettoyer l'écran.

Entrez ensuite la lettre A du guide dans la partie inférieure de la fixe.

Entrez la lettre B du guide en bas de la porte, déplacez-le jusqu'à ce qu'il soit couplé à la lettre A par simple coupure. Appuyez sur le poussoir C si nécessaire pour éviter le mouvement de la porte. Insérer la bague d'étanchéité D dans le guide inférieur d'étanchéité avec silicone Une fois l'installation terminée.

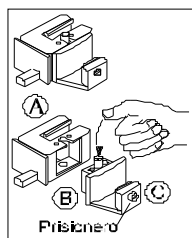


Réguler la verticalité à travers le roulement

- 1^{re} Utilisez le crochet pour faire tourner les roues jusqu'à ce que la porte soit réglée en hauteur.
2^{re} Serrez les roues à l'aide d'un tournevis.
3^{re} Enfin, placez les capuchons à vis.

- 4** Entrez les deux gommages magnétiques comme le passage dans les portes en les serrant initialement et frapper avec votre main jusqu'à ce que vous les ajustiez bien aux lunettes

- 5** Desserrer les prisonniers supérieurs des supports de roue et se déplacer l'arrêt anti-déraillement levier avec un tournevis jusqu'à ce qu'il frappe la clôture supérieure et ainsi éviter le déraillement

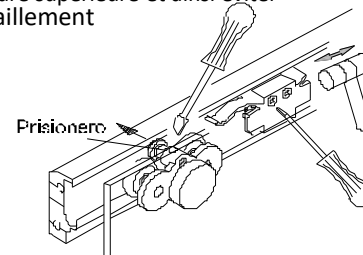

Les limiteurs de course sont déplaçables pour ajuster l'ouverture désirée. Ne pas oublier de serrer les vis de verrouillage une fois l'ouverture estimée.

- 6** Une fois tous les réglage effectués, sceller avec de la silicone à l'intérieur du verre fixe et la profile verticale en "U". A l'extérieur, la clôture horizontale de la fixe et la clôture verticale 6cms env. à partir du bord inférieur.

L'aimant et la clôture de jonquil d'étanchéité devrait sceller à l'intérieur comme pour l'extérieur.

Il est essentiel de sceller le conseil d'union des clôtures verticales en "U" avec les clôtures horizontale

