


-Manuel d'Installation

Modèle STRASBOURG CC


- 1** Avant de commencer la vérification de l'installation que les mesures sont correctes.

Construire le cadre supérieur qui incorpore la pince et supports latéraux.

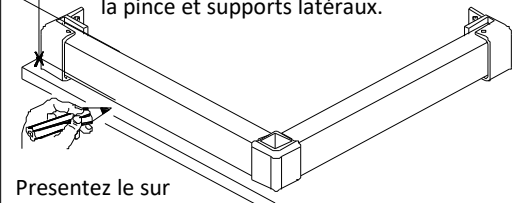

Presentez le sur a baignoire ou la plaque de douche et marquer les centres des fentes du support latéral qui donnera l'axe de la clôture vertical "U" pour démarrer l'installation.

- 2** 1^{re}/2^{de} Retirez le film qui protège l'adhésif de clôture verticale en "U" et collez ceci au mur à propos de la marque tracée précédemment.

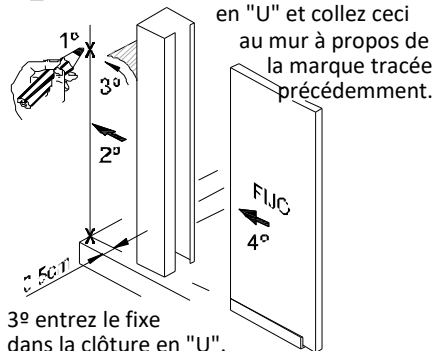



3^{de} entrez le fixe dans la clôture en "U".

- 3** Monter le profil supérieur sur le verre fixe qui intègre la pince et les supports latéraux.

Ensuite, nivelez et vissez au mur les supports latéraux incorporé dans le profil supérieur.

Terminé l'installation presser les prisonniers des supports latéral

Enfin place les embellisseurs qui couvrent les vis des supports latéraux.

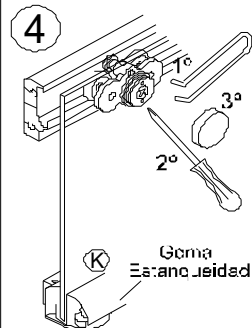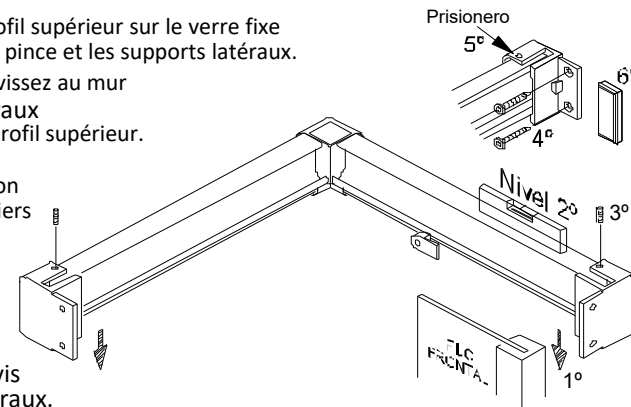

Monter le joint en caoutchouc à la porte avant de le suspendre dans la position qui montre Figure K.

POSITION DE PORTE MOBILE


Accrochez la porte de haut en bas dans le profil supérieur en l'inclinant légèrement.

Placez le guide correspondant à de chaque côté selon le dessin.

Le guide est amovible par un bouton qui facilite l'installation et nettoyer l'écran.

Entrez ensuite la lettre A du guide dans la partie inférieure de la fixe.


Entrez la lettre B du guide en bas de la porte, déplacez-le jusqu'à ce qu'il soit couplé à la lettre A par simple coupure. Serrez le captif C si nécessaire pour éviter mouvements de la porte. Insérer la bague d'étanchéité D dans le guide inférieur avec l'un des supports terminaux E placé à ladite extrémité.

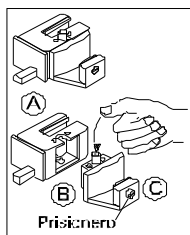

Réguler la verticalité à travers le roulement


- 1^{re} Utilisez le crochet pour faire tourner les roues jusqu'à ce que la porte soit réglée en hauteur.
- 2^{de} Serrez les roues à l'aide d'un tournevis.
- 3^{de} Enfin, placez les capuchons à vis.

- 5** Ne pas oublier de placer le deuxième support terminal à la fin libre par simple pression.

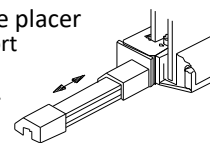

Déplacez la bague d'étanchéité des deux côtés jusqu'à des distances correctes.

- 7** Desserrer les prisonniers supérieurs des supports de roue et se déplacer l'arrêt anti-déraillement levier avec un tournevis jusqu'à ce qu'il frappe la clôture supérieure et ainsi éviter le déraillement

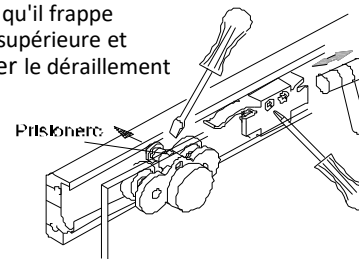

Les limiteurs de course sont déplaçables pour ajuster l'ouverture désirée. Ne pas oublier de serrer les vis de verrouillage une fois l'ouverture estimée.

- 6** Entrez le caoutchouc de croisement à la porte en appuyant sur initialement et frapper avec votre main jusqu'à ce que vous l'ajustiez bon au verre



- 8** Une fois tous les ajustements effectués, il procédera à sceller avec de la silicone à l'intérieur du verre fixe et de la clôture vertical

Sur la clôture horizontale extérieure de la clôture fixe et la clôture verticale 6cms aprox. desde le bord inférieur.

Le jonquil étanchéité doit être scellé par les deux l'intérieur comme à l'extérieur.

C'est indispensable sceller le tableau union des clôtures vertical avec les clôtures horizontale

