


-MANUEL D'INSTALLATION-


MODÈLE SINTRA SEMIC.

- 1** Avant de commencer l'installation, vérifier que les mesures sont correctes.

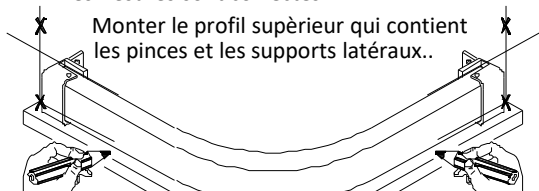

Monter le profil supérieur qui contient les pinces et les supports latéraux..
Le poser sur la baignoire ou le plateau de douche et marquer les centres des rails des supports qui vous donneront l'axe des profils verticaux "U" pour commencer l'installation.

- 2** 1^{re}/2^e Enlever le film protecteur de l'adhésif du profil vertical en "U" et le coller au mur sur la marque tracé précédemment

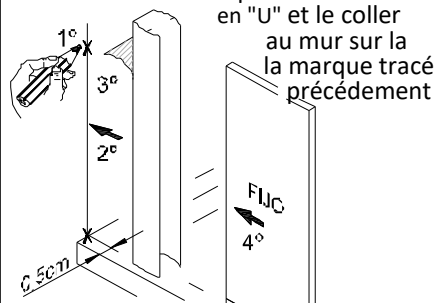



3^e Introduire la porte fixe (FIJO) dans le profil en « U ».

- 3** Installer sur les vitres fixes le profil supérieur qui contient les pinces et les supports latéraux.

Ensuite, niveler et visser au mur les supports latéraux incorporés au profil supérieur..

Une fois l'installation terminée, serrer les embouts des supports latéraux.

Enfin placer les caches qui couvrent les vis des supports latéraux.

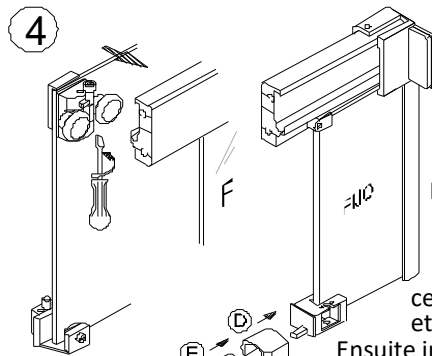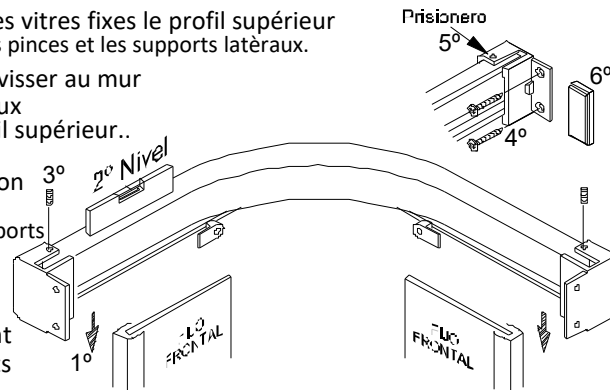

Placer les joints d'étanchéité sur les portes avant de les accrocher (voir image K)..

INSTALLATION DES PORTES COULISSANTES

Accrocher les portes de haut en bas sur le profil supérieur en l'inclinant légèrement.


Placer les guides correspondantes à chaque côté (comme indiqué sur le dessin)

Le guide est démontable grâce à un bouton-poussoir ce qui facilite l'installation et le nettoyage de la paroi.

Ensuite introduire l'objet A du guide sur la partie inférieure


de la porte fixe (FIJO). Introduire l'objet B du guide sur la partie inférieure en la déplaçant jusqu'à l'assembler avec l'objet

A d'un simple clips. / Serrer l'embout C si besoin pour éviter tout mouvement de la porte. / Introduire le joint d'étanchéité D dans le guide inférieur.

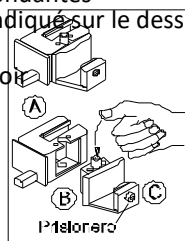


- 6** Les dispositifs de blocage sont mobiles pour ajuster l'ouverture désirée..

N'oubliez pas de serrer les vis de blocage une fois l'ouverture fixée.

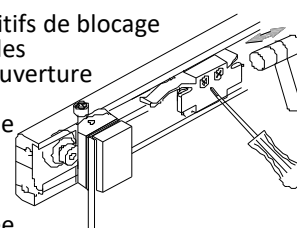

- 7** N'oubliez pas de placer le deuxième support à l'extrémité libre par une simple pression.

Déplacer le joint d'étanchéité des deux côtés jusqu'à corriger les distances.

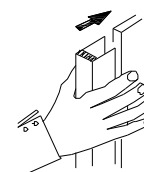


- 8** Introduire les joints magnétiques sur les portes d'abord en faisant pression, puis en frappant avec la main jusqu'à ce qu'elles soient bien placées sur les vitres.

- 9** Une fois tous les ajustements faits, sceller à l'intérieur à l'aide de silicone les portes fixes et les profils verticaux.

Les clôtures extérieur horizontal fixe et clôtures verticales . 6 cm. approximativement à partir du bord inférieur .

Le joint d'étanchéité doit se sceller à l'intérieur et à l'extérieur.

Est indispensable de sceller le joint d'union des profils verticaux avec les horizontaux.

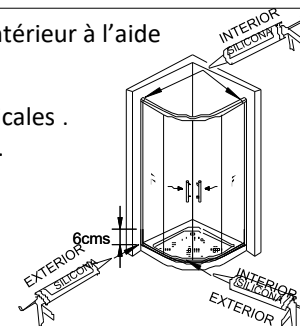

- 5** Régler la verticalité grâce aux roulements supérieurs : tourner la vis de roulement ce qui permettra de monter ou de descendre la porte.

Avec un tournevis installer le dispositif de roulement empêchant le déraillement..

Sa position de départ est parallèle à la vitre, le tourner de 90° jusqu'à l'assembler dans le profil horizontal.

